

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka Odisey – BTW01N

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Doba přehrávání: 30 hodin

Baterie: 500 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolnost proti potu a dešti)

Dosah provozu: 10 metrů

Frekvenční pásmo: 2,40 GHz – 2,480 GHz

Maximální vyzařovaný výkon ve frekvenčních pásmech: 3 dBm

Potlačení hluku: ANC a ENC

Citlivost: 99 dB $\pm$ 3 dB při 1 kHz

Impedance: 32 $\pm$ 15 % Ω

Doba nabíjení: 3 hodiny

Hmotnost: 242 g

Materiál: ABS

1.2 Obsah balení

1× sluchátka


1× USB-A na USB-C kabel (38,6 cm)

1× pouzdro na sluchátka

1× 3,5mm jack kabel (1 m)

1× uživatelská příručka

1.3 Popis výrobku

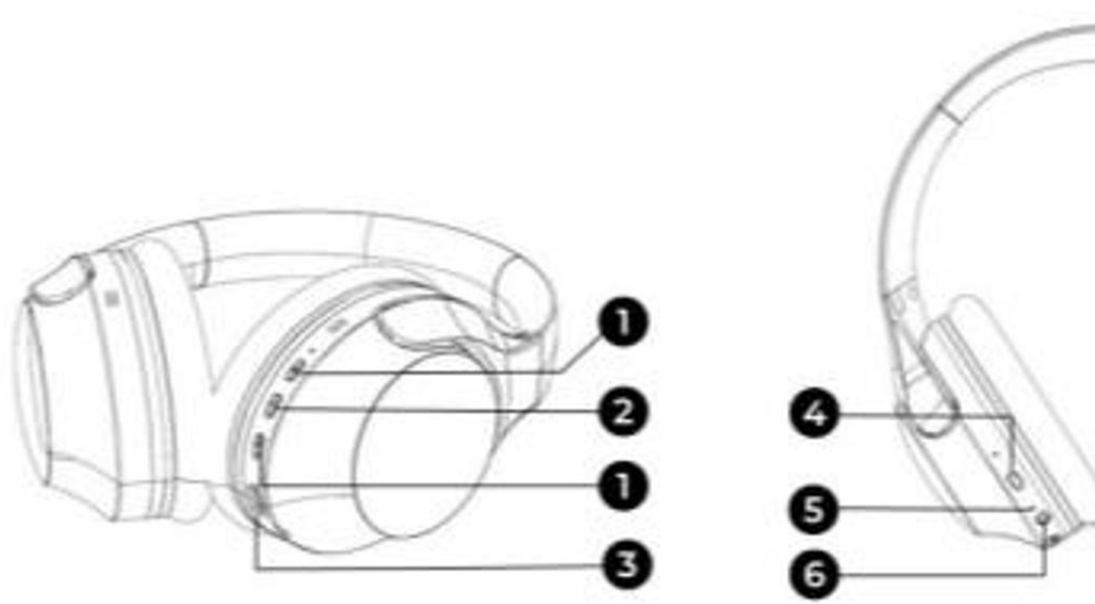

1. Ovládání hlasitosti

2. Zapnutí/Vypnutí

4. Tlačítko NC (potlačení hluku)

5. LED indikátor

3. USB-C port

6. Jack port

1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o stavu připojení a dalších aspektech:

Stav	Popis LED indikátoru
Spárování	Modré a červené světlo rychle bliká, dokud nejsou sluchátka spárována.
Připojeno	Blikající světlo zhasne.
Režimy ANC/ENC	Po aktivaci těchto režimů trvale svítí zelené světlo.
Nabíjení	Při zahájení nabíjení se rozsvítí červené světlo. Po úplném nabití světlo zhasne.

2. Úvodní nastavení

2.1 Zapnutí / Vypnutí sluchátek

Pro zapnutí sluchátek stiskněte multifunkční tlačítko na 3 sekundy. Uslyšíte hlášení „Power on“ (Zapnuto).

Pro jejich vypnutí postupujte stejně – uslyšíte „Power off“ (Vypnuto).

2.2 Jak spárovat sluchátka

Sluchátka zapněte podle výše uvedeného postupu. Po zapnutí začnou střídavě blikat modré a červené světlo – to znamená, že jsou v režimu párování.

Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a na seznamu dostupných zařízení vyhledejte „KSIX ODISSEY“.

Vyberte jej. Po úspěšném připojení zazní speciální zvuk.

Jakmile jednou sluchátka spárujete s daným zařízením, při dalším zapnutí se k němu připojí automaticky.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka nezapnou, může to být kvůli vybití baterie. V takovém případě je prosím dobijte. Pokud se nedaří párování, obnovte tovární nastavení podle pokynů uvedených dále v tomto návodu.

Funkce	Popis ovládání
Přehrát / Pozastavit	Jedním stiskem tlačítka napájení přehrajete nebo pozastavíte hudbu.
Hlasitost - / +	Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko pro snížení. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko pro zvýšení.
Předchozí / Další skladba	Pro předchozí skladbu podržte 2 sekundy tlačítko pro snížení hlasitosti. Pro další skladbu podržte 2 sekundy tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Přijetí / Ukončení hovoru	Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko napájení. Pro ukončení hovoru stiskněte stejné tlačítko znovu.

Funkce	Popis ovládání
---------------	-----------------------

Odmítnutí hovoru Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

Volání na poslední číslo Dvakrát rychle stiskněte tlačítko napájení pro opětovné vytočení posledního čísla.

Tlačítko NC Stiskněte tlačítko NC pro zapnutí nebo vypnutí funkce ANC.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Pro resetování sluchátek je nejprve odpojte. Na svém zařízení přejděte do nastavení Bluetooth, klepněte na „KSIX ODISSEY“ a zvolte možnost „Zrušit párování“. Poté sluchátka znovu zapněte a proveďte opětovné spárování.

Existuje i jiný způsob resetu: když jsou sluchátka odpojená, stiskněte multifunkční tlačítko 6× za sebou. Sluchátka se resetují a automaticky se vypnou.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka jsou vybavena USB-C portem. Připojte kabel, který je součástí balení, nebo jiný kompatibilní kabel k síťové nabíječce, powerbance nebo USB portu počítače.

Plné nabití sluchátek trvá přibližně 3 hodiny.

Řešení problémů: Pokud se během nabíjení nerozsvítí LED indikátor, může být problém se zdrojem napájení. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně připojen ke sluchátkům. Zkontrolujte obě strany kabelu i stav zdroje napájení (nabíječka, powerbanka nebo USB port počítače).

3. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte veškerou poskytnutou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s tímto výrobkem. Čistěte jej pravidelně suchým hadříkem. Při čištění musí být výrobek vypnutý nebo odpojený od napájení.

Udržujte konektory a porty čisté, bez prachu a nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení. Chraňte výrobek před poškozením. Nevystavujte žádnou jeho část nadměrnému tlaku. Pokud je výrobek vybaven kabelem, neohýbejte jej a netahejte za něj silou, aby nedošlo k poškození.

Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou je určen. Pokud je odolný proti tekutinám, po kontaktu s vodou jej opláchněte čistou vodou a osušte. Skladujte jej vždy na suchém místě mimo dosah vlhkosti.

Nevystavujte výrobek hořlavinám, ohni, tepelným zdrojům ani extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čisté, suché místo mimo vlhkost a nečistoty. V případě, že se do zařízení dostane voda, okamžitě jej odpojte od napájení nebo připojeného zařízení.

Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen. Nepoužívejte jej, pokud vykazuje viditelné poškození. Neotevírejte ani se nepokoušejte výrobek opravit – takové jednání vede ke ztrátě záruky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek podle místních předpisů a nařízení pro ochranu životního prostředí.

Pokud je výrobek vybaven baterií, doporučuje se udržovat její nabití mezi 20 % a 80 % kapacity, aby se prodloužila její životnost.

4. Právní upozornění

☞ Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz