

## **Návod k použití CZ**

### **Bezdrátová sluchátka Vision**

#### **1. Specifikace**

##### **1.1 Technické specifikace**

Doba přehrávání sluchátek na jedno nabití: 6 hodin

Celková doba přehrávání: 26 hodin

Kapacita baterie sluchátek: 40 mAh

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 400 mAh

Frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí: IPX3 (odolný proti potu)

Dosah přenosu: 10 metrů

Bezdrátový frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčních rozsazích: 9 dBm

Potlačení hluku: ANC a ENC

Citlivost: 110 ± 3 dB

Impedance: 32 Ω±15%

Doba nabíjení sluchátek: 1 hodina

Doba nabíjení pouzdra: 2 hodiny

Rozměry pouzdra: 6 x 5,1 x 2,7 cm

Hmotnost sluchátek: 7,8 g (obě)

Hmotnost pouzdra: 43,8 g

Materiál: ABS

Displej: 2,01" TFT multidotykový

Náušníky: S, M, L

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

##### **1.2 Obsah balení**


1x pár sluchátek Vision

1x nabíjecí pouzdro

1 x kabel USB-A na USB-C (30 cm)

1 x Manuál

### 1.3 Popis výrobku

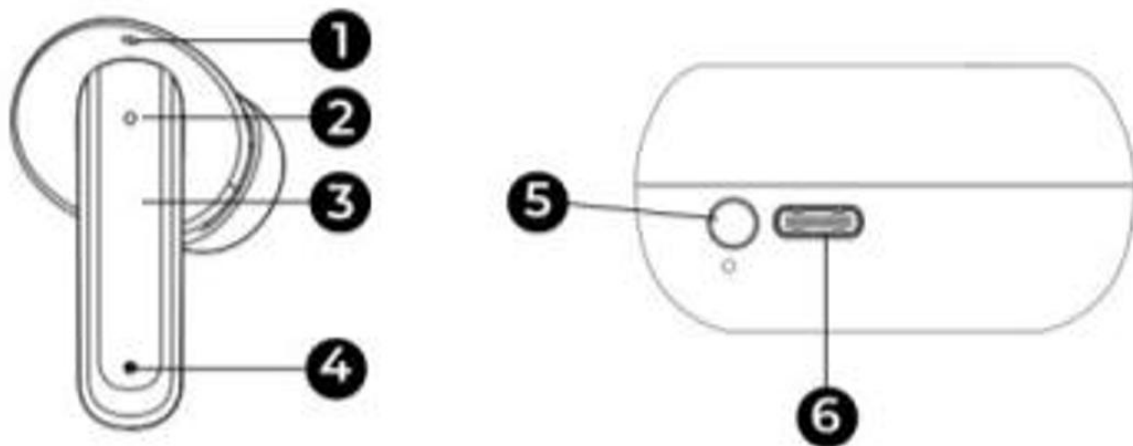

1. Otvor pro výstup vzduchu

2. LED indikátor nabíjení

3. Dotyková plocha

4. Mikrofon

5. Tlačítko zapnutí

6. Nabíjecí USB-C port

### 1.4 LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o připojení a stavu baterie:

LED indikátor bliká modře

LED indikátor bliká modře, sluchátka jsou zapnutá.

LED indikátor bliká bíle

LED indikátor bliká bíle každých 5 sekund, znamená to, že připojení proběhlo úspěšně. Pokud přestane hrát hudba, znamená to buď příchozí hovor nebo vybitou baterii.

LED indikátor neblinká/nesvítí

Sluchátka jsou vypnutá nebo plně nabitá.

## 2. Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí sluchátek, uvidíte úvodní animaci na obrazovce a uslyšíte hudbu.

Stiskněte tlačítko pro první aktivaci sluchátek. Po zaznění Hello si vyberte jazyk a vyberte si displej.

### 3. Způsob použití sluchátek

|                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF                                           | Chcete-li sluchátka zapnout nebo vypnout, dlouze stiskněte dotykovou plochu sluchátka a držte ho po dobu 3 sekund.                                               |
| Přehrávání/Pauza                                 | Stiskněte jednu dotykovou plochu libovolného sluchátka.                                                                                                          |
| Snížení/Zvýšení hlasitosti                       | Chcete-li snížit hlasitost, klepněte 3x na tlačítko levého sluchátka. Chcete-li zvýšit hlasitost, klepněte 3x na tlačítko pravého sluchátka.                     |
| Předchozí skladba/Následující skladba            | Chcete-li přehrát předchozí skladbu, poklepejte 2x na tlačítko levého sluchátka. Chcete-li přehrát další skladbu, poklepejte 2x na tlačítko pravého sluchátka.   |
| Přijmutí/Ukončení/Odmítnutí Telefonického hovoru | Chcete-li přijmout nebo zavěsit hovor, stiskněte jednu tlačítko libovolného sluchátka. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, dlouze stiskněte libovolné sluchátko. |
| ANC snížení hluku                                | Redukce hluku ANC režim, dlouze stiskněte tlačítko levého sluchátka.                                                                                             |
| Hlasoví asistenti                                | Chcete-li aktivovat hlasové asistenty, dlouze stiskněte pravé sluchátko.                                                                                         |
| Odemčení/Zapnutí displeje                        | Displej pouzdra odemknete přejetím prstu doprava na po obrazovce. Pokud jsou sluchátka zapnutá, ale displej ne, stiskněte tlačítko na pravé straně.              |

#### 3.1 Zapínání a vypínání sluchátek

Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se automaticky zapnou a spárují navzájem. Chcete-li je automaticky vypnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete ho. Sluchátka se automaticky vypnou a začnou se nabíjet. Pokud je chcete zapnout ručně, klepejte na tlačítko na obou sluchátkách po dobu 3 sekund, poté uslyšíte slovo „Power on“. Pokud je chcete vypnout ručně, dlouze stiskněte tlačítko na obou sluchátkách.

#### 3.2 Párování sluchátek

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a režim párování se spustí automaticky. Aktivujte BT na svém zařízení a vyhledejte „KSIX VISION“ na seznamu dostupných zařízení BT a vyberte jej. Jakmile se úspěšně připojíte, uslyšíte slovo „Připojeno“. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení automaticky se se s ním spárují po vyjmutí z nabíjecího pouzdra.

#### 3.3 Jak resetovat sluchátka

Resetování sluchátek můžete provést v nabídce „Nastavení“.

### 3.4 Nabíjení sluchátek

Sluchátka nabijete vložením do nabíjecího pouzdra a jeho uzavřením. Pokud chcete nabíjecí pouzdro nabít, připojte konec USB-C kabelu, který je součástí balení, k nabíjecímu pouzdra a druhý konec USB-A kabelu do síťového adaptéru, powerbanky nebo výstupu počítače. Doba nabíjení nabíjecího pouzdra je 2 hodiny a doba nabíjení sluchátek 1,5 hodiny.

**Odstraňování problémů:** Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, mělo by to být způsobeno vybitou baterií. Prosím, nabijte sluchátka. Pokud se správně nespárují s vaším zařízením, resetujte sluchátka z nabídky „Nastavení“.

**Odstraňování problémů 2:** Pokud máte problémy s poslechem nebo mluvením během hovoru, může to být proto, že vaše sluchátka nemají povolenou jednu z těchto 2 funkcí. Otevřete seznam zařízení spárovaných s vaším telefonem a vyberte „Možnost nastavení“/“Setting option“ pro sluchátka, ujistěte se, že máte povolena nastavení.

## 4. Funkce displeje

### 4.1 Nastavení displeje

Klepněte na rozhraní displeje a podržte po dobu 3 sekund, abyste se dostali do zadání volby displeje. Klepněte na levé a pravé tlačítko, vyberte displej dle svého výběru. Klepnutím na obrázek jej vyberete.

### 4.2 Ovládání hudby

Hudbu můžete ovládat z displeje pouzdra. Pro aktivaci tohoto režimu, přejeďte prstem doprava, dokud se nezobrazí funkce „Music“.

### 4.3 Ekvalizér

Bezdrátová sluchátka Vision vám umožní vybrat si mezi 7 různými ekvalizéry. Vpravo nahoře najdete tlačítko. Jeho stisknutím si můžete vybrat ten, který chcete zvolit. Každý z nich má předdefinované zvukové efekty. Režimy jsou POP, ROCK, CLASS, JAZZ, VOICE, DJ a DISCO.

### 4.4 Funkce redukce šumu ANC

Chcete-li aktivovat režim redukce zvuku ANC, sluchátka musí být zapnutá, aby se správně zpracoval zvuk prostředí. Z této funkce můžete také aktivovat Transparency mode.

### 4.5 Funkce prostorového zvuku

Tato funkce vám umožňuje vybrat si mezi 3 různými režimy: Herní režim, hudební režim nebo filmový režim.

### 4.6 Výběr stylu ovládacího rozhraní

Přejeďte do části „Styl“/“Style“ v hlavní nabídce a vyberte, jak chcete zobrazit nabídku. Máte 3 různé režimy.

### 4.7 Vyhledávání sluchátek

Pokud ztratíte sluchátko, můžete přejít do režimu vyhledávání a vyberte, které sluchátko chcete pípnutím najít.

**Poznámka:** Je důležité, abyste neměli sluchátko v uchu během přehrávání pípnutí, abyste předešli možnému poškození vašeho sluchu.

#### 4.8 Funkce rozhraní hovoru

Když jsou sluchátka připojena k telefonu a vy přijímáte příchozí hovor, zobrazí se to na displeji pouzdra. Hovor můžete přijmout, zavěsit nebo odmítnout.

#### 5. Bezpečnost, údržba a doporučení k použití výrobku

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen od elektrického proudu nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití výrobku. Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl určen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po každém ponoření nebo použití v kapalinách, opláchněte produkt vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě bez vlhkosti. Vždy udržujte produkt mimo dosah hořlavých materiálů a nevystavujte jej ohni, teple nebo tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte na čistém a suchém místě mimo dosah vlhkosti a nečistot. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen. Výrobek nepoužívejte pokud zaznamenáte nějaké viditelné vady. Neotevírejte ani nerozebírejte výrobek nebo se jej nepokoušejte opravit sami. Toto chování by vedlo ke zrušení platnosti záruky. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy. Pokud výrobek obsahuje baterie, udržujte stav nabití mezi 20 % až 80 % své kapacity pro zachování životnosti baterie.

#### 6. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

#### 7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

#### Návod na použití SK

##### Bezdrôtové slúchadlá Vision

## **1. Špecifikácia**

### **1.1 Technické špecifikácie**

Doba prehrávania slúchadiel na jedno nabitie: 6 hodín

Celková doba prehrávania: 26 hodín

Kapacita batérie slúchadiel: 40 mAh

Kapacita batérie nabíjacieho puzdra: 400 mAh

Frekvencia: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytia: IPX3 (odolný proti potu)

Dosah prenosu: 10 metrov

Bezdrôtový frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz

Maximálny prenášaný výkon vo frekvenčných rozsahoch: 9 dBm

Potlačenie hluku: ANC a ENC

Citlivosť:  $110 \pm 3$  dB

Impedancia:  $32 \Omega \pm 15\%$

Doba nabíjania slúchadiel: 1 hodina

Doba nabíjania puzdra: 2 hodiny

Rozmery puzdra: 6 x 5,1 x 2,7 cm

Hmotnosť slúchadiel: 7,8 g (obe)

Hmotnosť puzdra: 43,8 g

Materiál: ABS

Displej: 2,01" TFT multidotykový

Náušníky: S, M, L

Hlasoví asistenti: Siri, Alexa a Google Assistant

### **1.2 Obsah balenia**



1x pár slúchadiel Vision

1x nabíjacie puzdro

1 x kábel USB-A na USB-C (30 cm)

1 x Manuál

### **1.3 Popis výrobku**

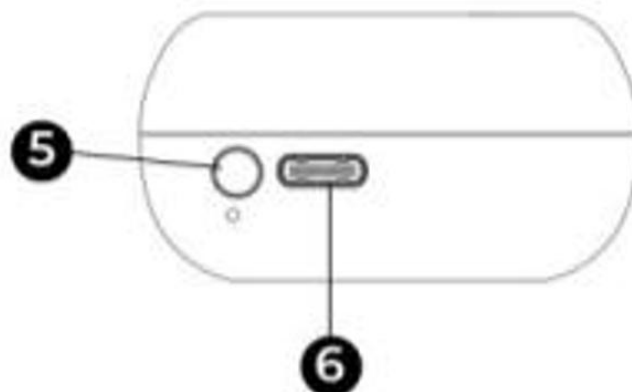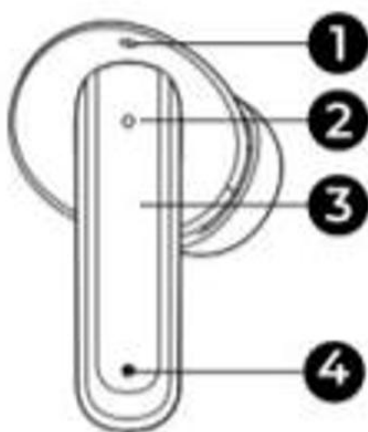

1. Otvor pre výstup vzduchu

2. LED indikátor nabíjania

3. Dotyková plocha

4. Mikrofón

5. Tlačidlo zapnutia

6. Nabíjací USB-C port

#### 1.4 LED indikátory slúchadiel

LED indikátor slúchadiel informuje o pripojení a stave batérie:

LED indikátor bliká na modro

LED indikátor bliká na modro, slúchadlá sú zapnuté.

LED indikátor bliká na bielo

LED indikátor bliká na bielo každých 5 sekúnd, znamená to, že pripojenie prebehlo úspešne. Ak prestane hrať hudba, znamená to buď prichádzajúci hovor alebo vybitú batériu.

LED indikátor neblinká/nesvieti

Slúchadlá sú vypnuté alebo plne nabité.

#### 2. Počiatočné nastavenie

Pri prvom zapnutí slúchadiel, uvidíte úvodnú animáciu na obrazovke a budete počuť hudbu.

Stlačte tlačidlo pre prvú aktiváciu slúchadiel. Po zaznení Hello si vyberte jazyk a vyberte si displej.

#### 3. Spôsob použitia slúchadiel

ON/OFF

Ak chcete slúchadlá zapnúť alebo vypnúť, dlho stlačte dotykovú plochu slúchadla a držte ho po dobu 3 sekúnd.

Prehrávanie/Pauza

Stlačte raz dotykovú plochu ľubovoľného slúchadla.

Zníženie/Zvýšenie hlasitosti

Ak chcete znížiť hlasitosť, kliknite 3x na tlačidlo ľavého slúchadla. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, kliknite 3x na tlačidlo pravého slúchadla.

|                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predchádzajúca skladba/<br>Nasledujúca skladba         | Ak chcete prehrať predchádzajúcu skladbu, 2x kliknite na slúchadla tlačidlo ľavého. Ak chcete prehrať ďalšiu skladbu, 2x kliknite na tlačidlo pravého slúchadla. |
| Prijatie/Ukončenie/Odmietnutie<br>Telefonického hovoru | Ak chcete prijať alebo zavesiť hovor, stlačte raz tlačidlo ľubovoľného slúchadla. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, dlho stlačte ľubovoľné slúchadlo.     |
| ANC zníženie hluku                                     | Redukcia hluku ANC režim, dlho stlačte tlačidlo ľavého slúchadla.                                                                                                |
| Hlasoví asistenti                                      | Ak chcete aktivovať hlasových asistentov, dlho stlačte pravé slúchadlo.                                                                                          |
| Odomknutie/Zapnutie displeja                           | Displej puzdra odomknete prejdením prsta doprava na po obrazovke. Ak sú slúchadlá zapnuté, ale displej nie, stlačte tlačidlo na pravej strane.                   |

### 3.1 Zapínanie a vypínanie slúchadiel

Otvorte nabíjacie puzdro a slúchadlá sa automaticky zapnú a spárujú navzájom. Ak ich chcete automaticky vypnúť, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho. Slúchadlá sa automaticky vypnú a začnú sa nabíjať. Ak ich chcete zapnúť ručne, klepnite na tlačidlo na oboch slúchadlách po dobu 3 sekúnd, potom budete počuť slovo „Power on“. Ak ich chcete vypnúť ručne, dlho stlačte tlačidlo na oboch slúchadlách.

### 3.2 Párovanie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a režim párovania sa spustí automaticky. Aktivujte BT na svojom zariadení a vyhľadajte „KSIX VISION“ na zozname dostupných zariadení BT a vyberte ho. Akonáhle sa úspešne pripojíte, budete počuť slovo „Pripojené“. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k zariadeniu automaticky sa s ním škárujú po vybratí z nabíjacieho puzdra.

### 3.3 Ako resetovať slúchadlá

Resetovanie slúchadiel môžete vykonať v ponuke „Nastavenia“.

### 3.4 Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá nabijete vložением do nabíjacieho puzdra a jeho uzavretím. Ak chcete nabíjacie puzdro nabiť, pripojte koniec USB-C kábla, ktorý je súčasťou balenia, k nabíjacímu puzdru a druhý koniec USB-A kábla do sieťového adaptéra, powerbanky alebo výstupu počítača. Doba nabíjania nabíjacieho puzdra je 2 hodiny a doba nabíjania slúchadiel 1,5 hodiny.

**Riešenie problémov:** Ak sa slúchadlá nezapnú automaticky, malo by to byť spôsobené

vybitou batériou. Prosím, nabite slúchadlá. Ak sa správne nespárujú s vaším zariadením, resetujte slúchadlá z ponuky „Nastavenie“.

**Riešenie problémov 2:** Ak máte problémy s počúvaním alebo rozprávaním počas hovoru, môže to byť preto, že vaše slúchadlá nemajú povolenú jednu z týchto 2 funkcií. Otvorte zoznam zariadení spárovaných s vaším telefónom a vyberte „Možnosť nastavenia“/“Setting option“ pre slúchadlá, uistite sa, že máte povolené nastavenia.

#### **4. Funkcia displeja**

##### **4.1 Nastavenie displeja**

Kliknite na rozhranie displeja a podržte po dobu 3 sekúnd, aby ste sa dostali do zadania voľby displeja. Kliknite na ľavé a pravé tlačidlo, vyberte displej podľa svojho výberu. Kliknutím na obrázok ho vyberiete.

##### **4.2 Ovládanie hudby**

Hudbu môžete ovládať z displeja puzdra. Pre aktiváciu tohto režimu, potiahnite prstom doprava, pokiaľ sa nezobrazí funkcia „Music“.

##### **4.3 Ekvalizér**

Bezdrôtové slúchadlá Vision vám umožnia vybrať si medzi 7 rôznymi ekvalizérmi. Vpravo hore nájdete tlačidlo. Jeho stlačením si môžete vybrať ten, ktorý chcete zvoliť. Každý z nich má preddefinované zvukové efekty. Režimy sú POP, ROCK, CLASS, JAZZ, VOICE, DJ a DISCO.

##### **4.4 Funkcia redukcie šumu ANC**

Ak chcete aktivovať režim redukcie zvuku ANC, slúchadlá musia byť zapnuté, aby sa správne spracoval zvuk prostredia. Z tejto funkcie môžete tiež aktivovať Transparency mode.

##### **4.5 Funkcia priestorového zvuku**

Táto funkcia vám umožňuje vybrať si medzi 3 rôznymi režimami: Herný režim, hudobný režim alebo filmový režim.

##### **4.6 Výber štýlu ovládacieho rozhrania**

Prejdite do časti „Štýl“/“Style“ v hlavnej ponuke a vyberte, ako chcete zobrazíť ponuku. Máte 3 rôzne režimy.

##### **4.7 Vyhľadávanie slúchadiel**

Ak stratíte slúchadlo, môžete prejsť do režimu vyhľadávania a vyberte, ktoré slúchadlo chcete pípnutím nájsť. Poznámka: Je dôležité, aby ste nemali slúchadlo v uchu počas prehrávania pípnutia, aby ste predišli možnému poškodeniu vášho sluchu.

##### **4.8 Funkcia rozhrania hovoru**

Keď sú slúchadlá pripojené k telefónu a vy prijímate prichádzajúci hovor, zobrazí sa to na displeji puzdra. Hovor môžete prijať, zavesiť alebo odmietnuť.

#### **5. Bezpečnosť, údržba a odporúčania na použitie výrobku**

Pred použitím výrobku si prečítajte pokyny na použitie výrobku. Používajte iba príslušenstvo kompatibilné s výrobkom. Výrobok pravidelne čistite suchou handričkou. Výrobok musí byť pri čistení odpojený od elektrického prúdu alebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistôt atď., aby bolo zaistené správne pripojenie. Vyvarujte sa rozbitiu výrobku. Nevývíjajte

nadmerný tlak na žiadnu časť výrobku. Pokiaľ má výrobok kábel, neohýbajte ho a neťahajte za neho nadmernú silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nevystavujte výrobok vyššej vlhkosti, než pre ktorú bol určený. Ak je výrobok odolný voči kvapalinám, po každom ponorení alebo použití v kvapalinách, opláchnite produkt vodou a osušte. Výrobok vždy uchováajte na suchom mieste bez vlhkosti. Vždy udržiajte produkt mimo dosahu horľavých materiálov a nevystavujte ho ohňu, teplu alebo tepelným zdrojom alebo extrémnym teplotám. Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho a uložte na čistom a suchom mieste mimo dosahu vlhkosti a nečistôt. Pokiaľ sa do výroku dostane voda, okamžite ho odpojte od akéhokoľvek zdroje napájania alebo zariadenia, ku ktorému je pripojený. Nepoužívajte výrobok na žiadny iný účel než na to, pre ktorý bol určený. Výrobok nepoužívajte pokiaľ zaznamenáte nejaké viditeľné vady. Neotvárajte ani nerozoberajte výrobok alebo sa ho nepokúšajte opraviť sami. Toto správanie by viedlo na zrušenie platnosti záruky. Udržiajte výrobok mimo dosahu detí. Recyklujte výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi pravidlami a predpismi. Pokiaľ výrobok obsahuje batérie, udržiajte stav nabitia medzi 20 % až 80 % svojej kapacity na zachovanie životnosti batérie.

## 6. Právna poznámka

© Spoločnosť Atlantis Internacional, S.L. vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky ďalšie príslušné a záväzné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Funkcie a vlastnosti popísané v tomto návode vychádzajú z testov vykonaných spoločnosťou Atlantis Internacional S.L. Užívateľ je dpovedný za kontrolu a overenie produktu pri jeho zakúpení. Atlantis Internacional S.L. nezodpovedá za žiadne osobné, materiálne ani finančné škody, rovnako ako za akékoľvek poškodenie zariadenia v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo chybnnej inštalácie produktu.

## 7. Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

 Všetky zariadenia označené týmto symbolom predstavujú elektrické a elektronické zariadenia (WEEE) v zmysle smernice 2012/19/EÚ a musia byť likvidované oddelene na príslušnom zbernom mieste. Nesmie byť vyhadzovaná do komunálneho odpadu. Ak zariadenie obsahuje batérie, musia byť pred likvidáciou vybraté a odovzdané na určené zberné miesto. Ak sú batérie nevynímateľné, nepokúšajte sa ich odstraňovať sami – likvidáciu musí vykonať kvalifikovaný odborník. Správne triedenie a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnou likvidáciou. Cena tohto produktu zahŕňa náklady na ekologické nakladanie s odpadom. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:  
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,  
500 02 Hradec Králové  
IČ/DIČ:CZ28779860  
[www.ksix.cz](http://www.ksix.cz), [www.gael.cz](http://www.gael.cz)

