



ČESKY - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky KSIX LYA – BXSW29P

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Displej: 1,19" AMOLED (3,9 × 3,9 cm)

Baterie: 230 mAh (lithiová)

Napěťová frekvence: 100–240 V / 50–60 Hz

Frekvenční rozsah: 2 402–2 480 GHz

Maximální vysílací výkon v tomto rozsahu: 4–8 dBm

Kompatibilita: iOS 9.0 a vyšší / Android 5.0 a vyšší

Aplikace: FitCloudPro

Materiál těla: slitina zinku + PC

Materiál displeje: tvrzené sklo

Stupeň krytí: IP68

Rozměry těla hodinek: 4,22 × 3,42 × 1,0 cm

Rozměry řemínku: 24,5 × 1,8 cm (silikonový) / 24,5 × 1,6 cm (ocelový)

Průměr zápěstí pro zapnutí: 12,5–18 cm

Délka nabíjecího kabelu: 60 cm

Hmotnost: 61 g

Výdrž baterie: až 5 dní

Doba nabíjení: 2,5 hodiny

Připojení: Bluetooth 5.2

Bluetooth frekvenční rozsah: 2 402–2 480 GHz

Jazyky: čeština, zjednodušená čínština, angličtina, němčina, ruština, španělština, portugalština, francouzština, japonština, arabština, nizozemština, italština, , řečtina, hebrejština, indonéština, malajština, polština, thajština, vietnamština, finština, rumunština, turečtina, chorvatština

1.2 Obsah balení


1× chytré hodinky

1× magnetický USB-A nabíjecí kabel (60 cm)

2× řemínek (silikonový a ocelový)

1× uživatelský manuál

1.3 Schéma

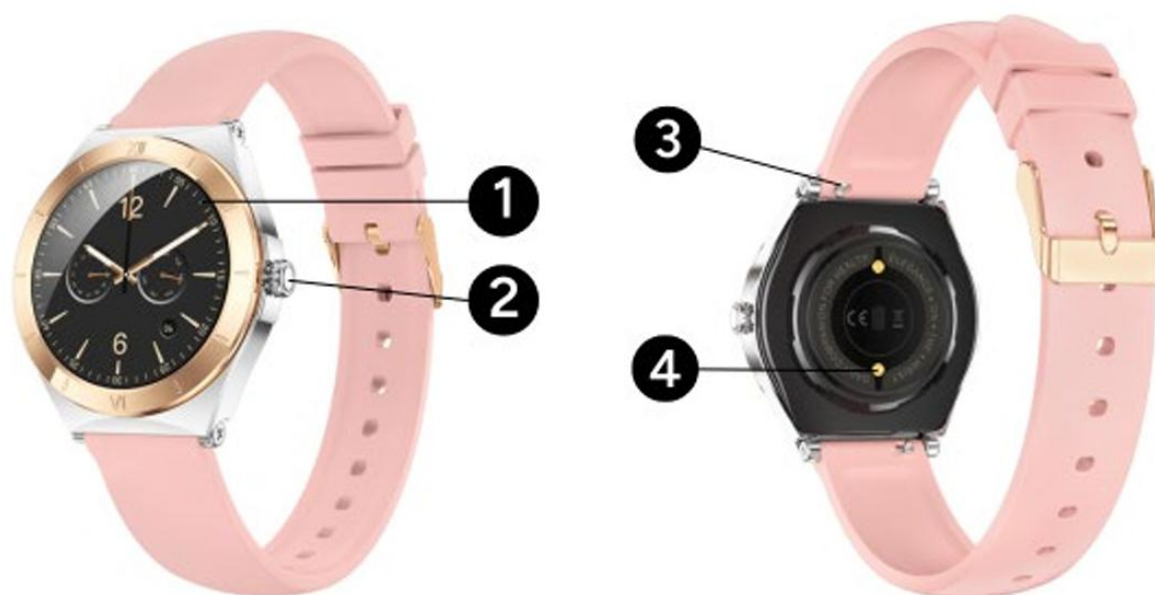

- 1. Displej
- 2. Ovládací tlačítko (korunka)

- 3. Tlačítko pro uvolnění řemínku
- 4. Magnetický nabíjecí port

1.4 Jak nasadit a odepnout řemínek

Řemínky hodinek Lya jsou vyměnitelné. Kratší řemínek je nutné nasadit do horního úchytu u displeje, delší řemínek do spodního úchytu. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození mechanismu uchycení.

- **Pro sejmutí řemínku:** Uchopte řemínek, stiskněte tlačítko na zadní straně hodinek odpovídající danému řemínku a posuňte ho doleva.
- **Pro nasazení řemínku:** Uchopte řemínek a posuňte ho doprava, dokud nebude zcela zasunutý do těla hodinek.

Řemínky mají malé kovové části, které musí přesně zapadnout do vodicích lišt v těle hodinek.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Lya je přibližně 2,5 hodiny a výdrž baterie může dosáhnout až 5 dnů v závislosti na způsobu používání.

K nabíjení používejte 60cm magnetický kabel s USB-A konektorem, který je součástí balení. Připojte konektor USB-A k nabíječce, výstupu počítače nebo powerbance a magnetickou základnu přiložte tak, aby dva nabíjecí piny správně přilnuly k zadní straně těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí chytrých hodinek stiskněte ovládací tlačítko (korunku) na 3 sekundy.

Pro vypnutí hodinek dlouze stiskněte ovládací tlačítko. Na displeji se zobrazí tři ikony:

- Klepnutím na horní ikonu hodinky vypnete
- Prostřední ikonou provedete restart
- Spodní ikonou se vrátíte do hlavní nabídky

Hodinky lze vypnout také tažením prstu směrem dolů po obrazovce, otevřením **nastavení**, výběrem možnosti „**Systém**“ a následným klepnutím na „**Vypnout**“.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Lya mají stupeň ochrany IP68.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IP68, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s hodinkami Lya se jmenuje **FitCloudPro**.

Aplikaci si můžete stáhnout přímo tak, že do vyhledávacího pole v Google Play nebo App Store zadáte název „**FitCloudPro**“.



2.2 Registrace v aplikaci

1. Jakmile je aplikace nainstalována, otevřete ji. Zobrazí se úvodní obrazovka. Můžete se zaregistrovat a přihlásit pomocí svého e-mailu, přihlásit se pomocí účtu Apple, nebo pokračovat bez přihlášení.
2. Nastavte svou výšku a váhu. Po zadání údajů klepněte na „**Další krok**“.
3. Zvolte cílový počet kroků a klepněte na „**Dokončeno**“.

2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Otevřete aplikaci **FitCloudPro** a povolte všechna oprávnění.
2. Aktivujte Bluetooth. Klepněte na „**Hledat**“ a poté vyberte „**KSIX SMARTWATCH**“.
3. Umístěte chytré hodinky blízko telefonu. Na hodinkách se zobrazí výzva – potvrďte připojení.

2.4 Odstraňování problémů

- **Restartujte hodinky:** Vypněte a znovu zapněte chytré hodinky.
- **Nestabilní připojení:** Pokud se zařízení rychle připojuje a odpojuje, může být mezi hodinkami a telefonem překážka. Nošení kovových šperků může rušit stabilitu připojení.
- **Nefunkční funkce (např. hovory):** Zkontrolujte v nastavení telefonu, zda je smartwatch správně spárován. Pokud ne, zrušte párování v aplikaci **FitCloudPro** a proces zopakujte.
- **Nabíjení nefunguje:** Může to být způsobeno znečištěným nebo zkorodovaným nabíjecím portem.

3. Použití a funkce

Je velmi důležité **vždy povolit všechna oprávnění**, která aplikace požaduje, aby smartwatch fungovaly správně. Funkce hodinek musí být aktivovány přes aplikaci **FitCloudPro**.

3.1 Ovládání hodinek Lya

Ovládání chytrých hodinek Lya je velmi jednoduché a intuitivní:

Pohybem po displeji:

- Tažením **doleva** zobrazíte některé funkce.
- Tažením **doprava** uvidíte souhrn nejdůležitějších informací.
- Tažením **shora dolů** otevřete oznámení z aplikací, zmeškané hovory, zprávy a další notifikace.
- Tažením **zdola nahoru** zobrazíte rychlé menu s funkcemi: datum, režim spánku, stav baterie, jas, svítlna, telefon, nastavení.

Pomocí bočního tlačítka:

- Krátkým stiskem zapnete/vypnete displej.
- Jedním klikem se dostanete do hlavního menu.
- Dvojklikem zobrazíte aktuální čas.

3.2 Změna ciferníku

Existují tři způsoby, jak změnit ciferník:

- **Dlouze podržte hlavní obrazovku** a tažením doprava nebo doleva vyberte ciferník.
- **V menu hodinek přejděte do „Nastavení“**, klepněte na „Displej“ a posouváním vybírejte z možností.
- **V aplikaci FitCloudPro** otevřete sekci „Nastavení ciferníku“ a vyberte preferovaný design.

3.3 Volání

Chytré hodinky **Lya** umožňují **volat, přijímat, odmítat hovory** a vést telefonní rozhovor přímo prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru – bez nutnosti mít telefon v ruce.

Příjem, přijetí a odmítnutí hovoru

- Pro příjem hovorů je nezbytné **mít povolená oznámení o hovorech**.
- Při příchozím hovoru se zobrazí výzva na displeji, hodinky zazvoní nebo zavibrují.
- **Zelená ikona:** přijmout hovor
- **Červená ikona:** odmítnout hovor
- Pokud hovor přijmete, **ukončíte jej** stisknutím červené ikony.
- Pokud hovor odmítnete, zobrazí se na displeji informace o zmeškaném hovoru.
- Pokud funkce příchozích hovorů není aktivována, hodinky zobrazí pouze notifikaci, ale nezazvoní ani nezavibrují.

Volání z hodinek

Existují tři způsoby, jak z hodinek volat:

1. Kontakty

- Hodinky umožňují volat na kontakty uložené v telefonu.
- Kontakty synchronizujete přes aplikaci **FitCloudPro** v sekci „**Přidat kontakty**“ – sami si zvolíte, které chcete synchronizovat.
- Poté stačí klepnout na kontakt a následně na ikonu telefonu.
- Kontakty lze také otevřít přímo přes **modrou ikonu Kontakty** v hodinkách.

2. Číselník (Dialpad)

- V menu hovorů (zelená ikona telefonu) zvolte možnost **Číselník**.
- Zde můžete ručně zadat telefonní číslo a stiskem ikony telefonu zahájit hovor.

3. Historie hovorů

- V rámci stejného menu (zelená ikona telefonu) otevřete **Historii hovorů**.
- Zobrazí se přehled uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.
- Klepněte na číslo/kontakt a poté na ikonu telefonu pro opětovné vytočení.

3.4 Oznámení

Hodinky zobrazují oznámení z vašeho telefonu, včetně aplikací jako: **WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn** a mnoho dalších. Pro zobrazení přijatých oznámení **přejedte prstem po hlavní obrazovce směrem nahoru**.

3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky **Lya** jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Pro správné nastavení je nutné, aby byly hodinky úspěšně spárovány s telefonem prostřednictvím aplikace **FitCloudPro** a byla povolena všechna oprávnění.

K této funkci se dostanete z hlavního menu hodinek. Stačí klepnout na ikonu **Hlasový asistent**.

3.6 Ovládání hudby

Hodinky **Lya** obsahují nástroj pro **ovládání hudby**. Otevřete hlavní menu hodinek a klepněte na ikonu **noty**.

Tato funkce funguje s hudebními aplikacemi, jako je **Spotify** nebo **Apple Music**. Po vstupu do ovládání hudby můžete:

- spustit nebo pozastavit přehrávání (ikona přehrát/pozastavit),
- přepnout na předchozí nebo další skladbu,
- upravit hlasitost.



Přehrávání zvuku na hodinkách

Po spárování hodinek s telefonem se všechny zvukové soubory přehrávají automaticky na hodinkách – včetně videí z **YouTube**, hlasových zpráv z **WhatsApp** a dalších médií.

Pokud si přejete, aby se zvuk přehrával **pouze v telefonu**, postupujte takto:

1. V telefonu otevřete **nastavení Bluetooth**.
2. Vyhledejte zařízení **Lya** a otevřete jeho možnosti.
3. **Zrušte zaškrtnutí** u položky „**Zvuk médií**“.

Tím docílíte, že se veškerý zvuk (hudba, videa, zprávy) bude přehrávat výhradně na telefonu.

Funkci pro ovládání hudby můžete také rychle otevřít z **rychlé nabídky** hodinek.

3.7 Dálkové ovládání fotoaparátu

Hodinky **Lya** umožňují pořizovat fotografie na vašem telefonu na dálku. V hlavním menu hodinek klepněte na **ikonu fotoaparátu**. Pokud je telefon odemčený a správně spárovaný s hodinkami, automaticky se spustí aplikace fotoaparátu. Umístěte telefon na požadované místo a stiskněte ikonu fotoaparátu na hodinkách – tím pořídíte snímek na dálku.

3.9 Funkce proti ztrátě telefonu (anti-lost)

Hodinky mají funkci **proti ztrátě spárovaného telefonu**. V hlavním menu klepněte na **fialovou ikonu s mobilem**. Poté znovu klepněte na ikonu a telefon vydá zvukový signál, abyste jej snadněji našli.

3.10 Další funkce

Hodinky **Lya** obsahují i další praktické nástroje:

- budík
- světový čas
- stopky
- odpočítávání (timer)
- předpověď počasí
- upozornění na neaktivitu (sedavé připomínky) a další.

4. Zdraví

4.1 Sportovní režimy

Hodinky **Lya** umožňují sledovat širokou škálu sportovních aktivit. V hlavním menu hodinek klepněte na **žlutou ikonu s paží**. Zobrazí se nabídka sportů jako např. **běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink** a další.

Klepněte na zvolený sport a zahájíte monitorování. Zobrazí se údaje v reálném čase, jako jsou:

- srdeční tep
- počet kroků
- spálené kalorie
- doba aktivity
(Ukazatele se mohou lišit dle zvoleného sportu.)

4.2 Počítadlo kroků

Hodinky automaticky zaznamenávají:

- počet kroků,
- spálené kalorie,
- ušlou vzdálenost.

Pro zobrazení těchto údajů klepněte v hlavním menu na **ikonu se žlutými, zelenými a oranžovými tvary**.

4.3 Měření srdečního tepu

Hodinky sledují srdeční tep automaticky. Měření lze také provést ručně:

V hlavním menu klepněte na **červenou ikonu srdce**. Po několika sekundách se zobrazí počet tepů za minutu.

4.4 Měření krevního tlaku

K okamžitému měření krevního tlaku klepněte v hlavním menu na **červenou ikonu kapky krve**.

Po několika sekundách se zobrazí naměřené hodnoty. Tyto údaje jsou dostupné i v aplikaci **FitCloudPro** v sekci zdraví.

4.5 Měření okysličení krve (SpO₂)

K měření hladiny kyslíku v krvi klepněte na **bílou ikonu s kapkou krve a nápisem O₂**.

Zůstaňte stát v klidu – po pár sekundách se zobrazí výsledek.

Naměřená data se rovněž ukládají do aplikace **FitCloudPro**.

4.6 Monitor spánku

Hodinky sledují vaši spánkovou aktivitu v průběhu noci.

Zaznamenávají **délku i kvalitu spánku**.

Detailní informace o spánku najdete v aplikaci **FitCloudPro** – na hodinkách je dostupná pouze zkrácená verze.

4.7 Menstruační cyklus

Aplikace Co-Fit umožňuje nastavit připomenutí související s menstruačním cyklem.

V sekci zařízení aplikace Co-Fit klepněte na možnost **Zdravotní kontrola**. Zde můžete zadat údaje jako délku menstruace, délku cyklu, datum poslední menstruace a nastavit připomenutí menstruace a ovulace.

Veškerá oznámení k menstruačnímu cyklu se budou zobrazovat v nabídce rychlého přístupu hodinek a budete mít přehled o svém cyklu přímo na zápěstí.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nesmí být používány jako základ pro žádná lékařská nebo diagnostická rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s hypertenzí může pouze kvalifikovaný lékařský personál. O lékařský posudek se obraťte na své zdravotnické zařízení a nelečte se ani nediagnostikujte sami sebe.
3. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení, počasí nebo fyziologické změny.
4. Nepoužívejte data chytrých hodinek k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.
5. Neodpovídáme za případné nepřesnosti uvedených údajů ani neneseme odpovědnost za následky vyplývající z jejich použití.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň ochrany IP68, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách nebo parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že k tomu dojde, je doporučeno hodinky po ponoření opláchnout sladkou vodou, kvůli korozivnímu působení chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se je používat i po opláchnutí.

6. Doporučení pro bezpečnost, údržbu a používání

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnutý. Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo

zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevytvářejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovni vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotevírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

7. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.

Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz