ČESKY – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

LOKÁTOR PŘEDMĚTŮ – HDTR01

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace
Stupeň krytí: IP66 (odolný proti proudu vody)
Baterie: CR2032
Reproduktor: Ano
Dosah: 10 m
Kompatibilita: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / macOS 12.5 a novější verze
Frekvenční rozsah: 2402–2480 GHz
Maximální vysílací výkon v tomto pásmu: 4 dBm
Kompatibilní aplikace: Apple Find My
Rozměry: 4,4 × 4,4 × 1,1 cm
Hmotnost: 10 g

1.2 Obsah balení

1× lokátor

1× vyměnitelná baterie CR2032

1× uživatelský manuál

1.3 Schéma

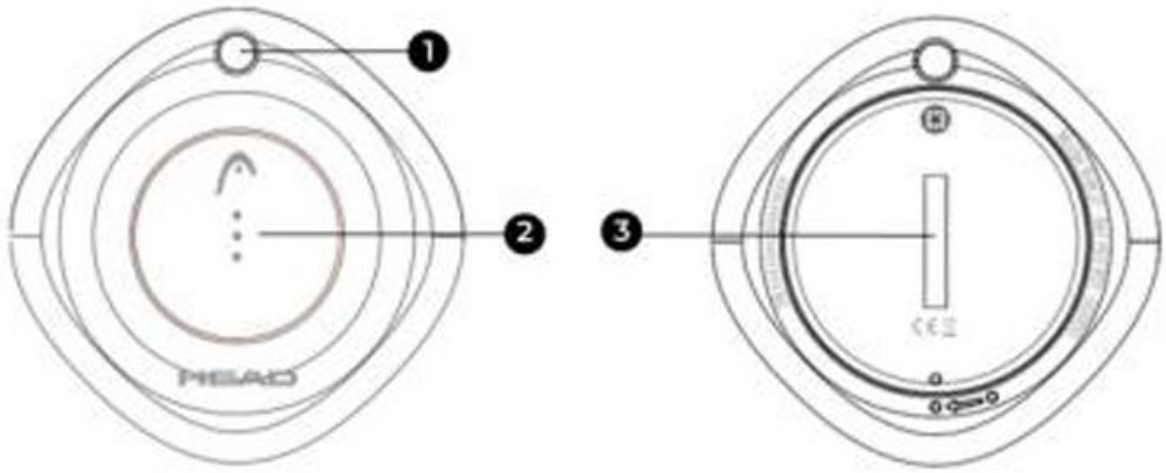

1. Otvor pro kroužek na klíče
2. Bzučák
3. Kryt baterie

2. Spárování a nastavení

a. Vytáhněte plastový proužek pro aktivaci lokátoru. Uslyšíte pípnutí. Umístěte své Apple zařízení přímo vedle lokátoru a zapněte na zařízení Bluetooth.

b. Otevřete aplikaci Najít (Find My). Nemusíte ji stahovat, protože je součástí všech zařízení Apple.

c. Jakmile aplikaci otevřete, klepněte na možnost Položky.

d. Poté klepněte na možnost Jiná podporovaná položka. Tím zařízení začne vyhledávat lokátor.

e. Klepněte na Připojit. Po úspěšném připojení zvolte název položky, kterou chcete sledovat, například „Peněženka“ nebo „Klíče“.

f. Jakmile název zvolíte, klepněte na Pokračovat. Aplikace vám také nabídne možnost vybrat si emoji, které bude položku na mapě reprezentovat.

Důležitá poznámka:
Pokud lokátor nebude během 10 minut spárován se zařízením, přejde do úsporného režimu, aby šetřil baterii. Pro jeho opětovné spuštění vyjměte baterii a vložte ji zpět celkem 5krát.

3. O baterii

Tento lokátor obsahuje vestavěnou baterii typu CR2032. Tato baterie má životnost přibližně 1 rok. Životnost se může lišit v závislosti na způsobu používání zařízení a atmosférických podmínkách, ve kterých je používáno nebo skladováno. Po vybití baterii vyměňte za novou CR2032.

3.1 Jak resetovat zařízení

Zařízení je třeba resetovat v aplikaci Najít (Find My). Přejděte na hlavní obrazovku aplikace a sjeďte dolů – ve spodní části uvidíte tlačítko Smazat objekt (Delete object). Klepněte na něj a postupujte podle pokynů.

4. Aplikace Apple Find My

Lokátor předmětů (Item Finder) funguje s aplikací Apple Find My. Všechny funkce zařízení jsou ovládány právě prostřednictvím této aplikace.

4.1 Poloha v reálném čase

Poloha lokátoru se zobrazí na mapě v aplikaci Apple Find My v reálném čase.

Pro práci s mapou na ni jednoduše klepněte. Můžete ji posouvat, přibližovat nebo oddalovat.

Lokátor se zobrazí s emoji, které jste pro něj zvolili. Pro zobrazení přesné adresy klepněte na emoji – zobrazí se konkrétní umístění.

4.2 Přehrát zvuk

Lokátor má vestavěný bzučák, díky kterému můžete přehrát zvuk a snáze ho najít. Pro spuštění zvuku klepněte na možnost Přehrát zvuk (Play Sound) v aplikaci. Lokátor začne automaticky vydávat pípání. Tato funkce funguje v dosahu do 10 metrů.

4.3 Navigace

Klepněte v aplikaci na možnost Navigace (Directions) a zobrazí se vám přesná poloha ztraceného předmětu. Pro využití této funkce musíte mít v zařízení nainstalovanou aplikaci Apple Mapy.

4.4 Upozornění

Posuňte hlavní obrazovku aplikace dolů a zobrazí se možnost Upozornění (Notifications). Aktivujte ji, pokud chcete dostávat oznámení, kdykoli někde zapomenete svůj lokátor (Item Finder).

4.5 Režim ztráty

Posuňte hlavní obrazovku aplikace dolů a získáte přístup k funkci Režim ztráty (Lost Mode). Tuto funkci můžete aktivovat, pokud jste svůj předmět ztratili.

Po aktivaci této funkce automaticky obdržíte upozornění, jakmile bude váš ztracený předmět detekován jiným zařízením v síti Find My. Zadáním své e-mailové adresy nebo telefonního čísla umožníte ostatním uživatelům služby Find My najít váš předmět a kontaktovat vás s informací o jeho nálezu.

Tuto funkci lze snadno deaktivovat, pokud nechcete, aby váš ztracený předmět mohl někdo najít.

5. Bezpečnost, údržba a doporučení pro používání

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny.
Používejte pouze příslušenství, které je s výrobkem kompatibilní.
Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Při čištění musí být výrobek odpojen ze sítě nebo vypnut. Udržujte konektory a porty výrobku čisté a bez prachu či nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
Chraňte výrobek před poškozením. Nevystavujte žádnou část výrobku nadměrnému tlaku. Pokud výrobek obsahuje kabel, neohýbejte jej ani netahejte silou, abyste předešli jeho poškození.
Nevystavujte výrobek vyšší vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po kontaktu s vodou jej opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Vždy uchovávejte výrobek na suchém místě mimo dosah vlhkosti.

Chraňte výrobek před hořlavinami a nevystavujte jej ohni, tepelným zdrojům nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uschovejte na čistém, suchém místě mimo vlhkost a prach.
Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě jej odpojte od napájení či zařízení, ke kterému je připojen. Výrobek používejte výhradně k účelu, ke kterému byl určen.
Nepoužívejte výrobek, pokud na něm zpozorujete viditelné poškození. Výrobek neotvírejte, nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit – tyto zásahy ruší záruku.
Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte jej v souladu s místními ekologickými předpisy.
Pokud výrobek obsahuje baterii, doporučuje se udržovat její nabití v rozmezí 20–80 % kapacity pro prodloužení její životnosti.

6. Právní poznámka

CE Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společností Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.
Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

7. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě.
Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.
Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.
Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.
Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.
Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:
PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,
500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ:CZ28779860
www.ksix.cz, www.gael.cz