

NÁVOD K POUŽITÍ

Chytré hodinky MIBRO GS Active 2 – ORAW1022X

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.

Popis produktu


Obsah balení:

Mibro Watch GS Active 2 (včetně silikonového řemínku) × 1

Uživatelský manuál × 1

Magnetická nabíječka × 1

Náhradní řemínek × 1

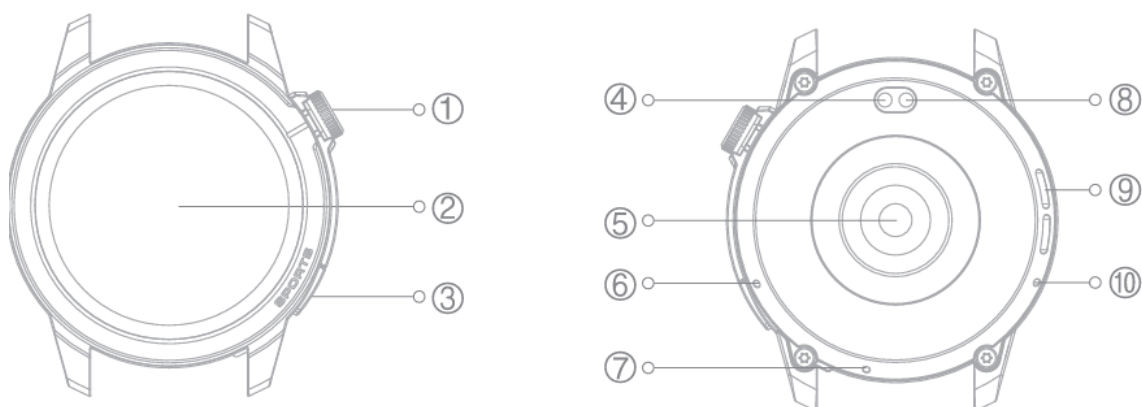

Popis ovládacích prvků

Přední strana hodinek

- ① Zapnutí: stiskněte a podržte 5 sekund
Vypnutí: stiskněte a podržte 3,5 sekundy → přejde na stránku vypnutí
Klepnutí: návrat na HOME / seznam menu
Otočení: posouvání v nabídce
- ② Plně dotykový displej
- ③ Rychlé klávesy / potvrzovací tlačítka

Zadní strana hodinek

- ④ Nabíjecí port (záporný)
- ⑤ Snímač srdečního tepu
- ⑥ Barometrický otvor
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Nabíjecí port (kladný)
- ⑨ Reproduktor
- ⑩ Vyrovnávací otvory

Připojení hodinek

- ① Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci Mibro Fit.
- ② V aplikaci „Mibro Fit“ naskenujte QR kód pro párování.




Odpojení hodinek

- ① Android: v aplikaci vyberte „Delete current device“ (Smazat aktuální zařízení), čímž zařízení odpojíte.
- ② iOS: v aplikaci vyberte „Delete current device“ (Smazat aktuální zařízení), poté přejděte do rozhraní Bluetooth v telefonu podle pokynu a vyberte „Ignore Current Device“ (Ignorovat toto zařízení), čímž dojde k odpojení.

Pokyny k nabíjení

1. Nenabíjejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
2. Ujistěte se, že kovové kontakty na těle hodinek a na magnetické nabíječce nejsou znečištěné nebo zkorodované.
3. Pravidelně čistěte kovové kontakty na zadní straně hodinek i na magnetické nabíječce čistým flanelem. Ujistěte se, že kontakty na hodinkách i nabíječce jsou při nabíjení v úplném kontaktu, aby bylo zajištěno správné nabíjení.
4. Tento produkt není vybaven napájecím adaptérem. Pro bezpečnost vaší rodiny i majetku můžete použít USB port počítače nebo zvolit napájecí adaptér s výstupem nepřesahujícím 5 V = 1 A. Kupujte prosím adaptéry pouze z oficiálních prodejních kanálů a nikdy nepoužívejte nekvalitní nebo padělané napájecí adaptéry, aby nedošlo k poškození, vznícení či výbuchu.

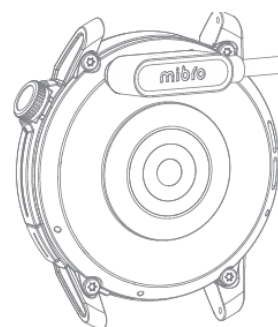

Funkce

Ikona	Funkce	Popis
	Sport	Podporuje 150 sportovních režimů.
	Denní aktivity	Záznam aktivit dne; data se v 00:00 automaticky smažou.
	Telefon	Po připojení telefonu lze přijímat a uskutečňovat hovory.
	Data o cvičení	Kroky, vzdálenost, kalorie, doba aktivity, počet tréninků.
	Srdeční tep	Inteligentní monitorování srdečního tepu.
	Krevní kyslík (SpO ₂)	Inteligentní monitorování okysličení krve.
	Spánek	Inteligentní sledování kvality spánku.
	Počasí	Synchronizace počasí po připojení telefonu.

Ikona	Funkce	Popis
	Tréninkový stav	Stav tréninku za posledních 7 dní a doba regenerace.
	Běžecská výkonnost	Analýza běhu, údaje v reálném čase, detailní reporty.
	Stres	Monitorování změn stresu během dne, analytické grafy.
	Hudba	Ovládání hudby po připojení telefonu.
	Budík	Funkce budíku v hodinkách.
	Světový čas	Zobrazení času v 5 zemích současně.
	Navigace trasy	Náhled trasy, nastavení, navigace s upozorněním na odchylky.
	Svítilna	Barvy: bílá/červená/modrá/žlutá; režimy blikání.
	Astronomie	Východ/západ slunce a Měsíce, fáze Měsíce, osvětlení.
	Přílivy	Výška hladiny, příliv/odliv, čas příštího přílivu/odlivu.
	Dýchací cvičení	Možnost nastavit frekvenci a dobu cvičení.
	Najdi telefon	Po připojení telefonu jej lze najít přes hodinky.
	Ženské zdraví	Sledování cyklu, upozornění.
	Kompas	Funkce kompasu.
	Výška / tlak	Barometrický tlak a nadmořská výška.
	Ovládání fotoaparátu	Vzdálené focení + time-lapse.
	Kalendář	Funkce gregoriánského kalendáře.
	Časovač	Rychlé nastavení časovače.
	Stopky	Spuštění funkce stopek.
	Kalkulačka	Mini kalkulačka.
	Vypuštění vody	Jedním stiskem + zatřesením odstraní vodu z reproduktoru.
	Přístupová karta (NFC)	Lze uložit až 3 přístupové karty (jen modely s NFC).
	Hlasový asistent	Aktivace asistenta telefonu (např. Siri).
	Nastavení	Displej, jas, vibrace, heslo, jazyk, režim Nerušit, systém, notifikace atd.

Řešení problémů a podmínky pozáručního servisu

Název

Bluetooth hodinky – možné problémy

Chytré hodinky MIBRO GS Active 2

1. Hodinky nelze zapnout.
2. Během používání nejsou slyšet hovory.
3. Při hovoru druhá strana neslyší zvuk.
4. Displej se nerozsvítí nebo nelze ovládat dotykovou obrazovku.
5. Nelze nabíjet.

Podmínky, na které se nevztahuje záruka

1. Opatření a znečištění způsobené běžným používáním, jako jsou škrábance a změna barvy; stejně tak škody způsobené chemikáliemi, ostrými předměty, pádem, tlakem nebo deformací.
2. Neodborná údržba, kolize, nesprávné používání, nedbalost, zneužití, vniknutí vody, nehody a závady způsobené použitím neoriginálního nebo nekompatibilního příslušenství.
3. Trhání, úpravy nebo padělání štítků či bezpečnostních značek.
4. Poškození způsobené vyšší mocí (force majeure).
5. Nesplnění podmínek uvedených v tabulce výkonnostních závad.

Pokyny k používání

1. Výsledky měření tohoto produktu slouží pouze jako orientační informace a nejsou určeny pro žádné lékařské účely ani jako podklad pro diagnózu. Dodržujte prosím pokyny svého lékaře a nikdy se nespolehejte na tato měření pro samodiagnostiku nebo léčbu.
2. Vodotěsnost tohoto produktu je 5 ATM, ale není určena pro použití v mořské vodě. Neponořujte hodinky do hloubky 30 metrů ani je nenechávejte dlouhodobě pod vodou. Hodinky rovněž nejsou odolné proti horké vodě, protože pára může zařízení poškodit.
3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit obsah tohoto manuálu bez předchozího upozornění. Některé funkce se mohou lišit v závislosti na použité softwarové verzi, což je normální.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Symbol přeškrtnuté popelnice na kolech uvedený na produktu, baterii nebo obalu znamená, že všechny elektronické výrobky a baterie musí být na konci své životnosti likvidovány odděleně a nesmí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu.

Uživatel je odpovědný za předání zařízení do oficiálního sběrného místa nebo autorizované služby pro oddělený sběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s platnými právními předpisy (WEEE – odpad z elektrických a elektronických zařízení).

Možnosti vrácení starých zařízení

Majitelé starých zařízení je mohou odevzdat v rámci možností zpětného odběru nebo sběru starých zařízení, které jsou zajišťovány veřejnými systémy nakládání s odpady, aby bylo zajištěno jejich správné zpracování. Následující odkaz poskytuje online seznam sběrných a zpětně-odběrových míst:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Ochrana osobních údajů

Rádi bychom připomněli všem koncovým uživatelům elektrických a elektronických zařízení, že jsou odpovědní za smazání osobních údajů ze zařízení, která budou likvidována.

Prohlášení o shodě

© Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení evropských směrnic 2015/53/EU a 2011/65/EU.

Úplné EU prohlášení o shodě naleznete na našich webových stránkách:

<https://www.mibrofit.com/pages/support>

Specifikace

Název: Chytré hodinky Mibro GS Active 2

Model: XPAW024

Rozměry: $\varnothing 46 \times 11,7$ mm

Provozní frekvence: 2400–2483,5 MHz

Síla vysílaného signálu: ≤ 20 dBm

Kapacita baterie: 350 mAh

Jmenovité napětí: 3,80 V

Nabíjecí odpojovací napětí: 4,35 V

Vstup: 5 V – 1 A

FCC ID: 2BAYW-XPAW024

Minimální nabíjecí výkon: 0,1 W

Maximální nabíjecí výkon: 1 W

Kompatibilita: Android 5.0 nebo iOS 13.0 a vyšší

Pozáruční servis – kontakt

E-mail pro pozáruční servis:

service@mibrofit.com

Výrobce

Název: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Adresa: Room 4015, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Čína

Exportér: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa: RM1401–1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Čína

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo otestováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v domácích instalacích.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypínáním a zapínáním zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je obvod, ke kterému je připojen přijímač.
- Konzultovat prodejce nebo zkušeného technika rádia/televize.

Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
(2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

Informace o vystavení RF záření

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení RF záření.
Zařízení může být používáno i v podmínkách s nulovou vzdáleností (0 mm) mezi uživatelem a přístrojem a stále splňuje požadavky na bezpečné vystavení záření.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz