

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace

Doba hraní : 30 hodin

Baterie: 500 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Stupeň krytí : IPX4 (odolný proti potu a dešti)

Provozní dosah: 10 metrů

Frekvenční rozsah: 2,40 GHz-2,480 GHz

Maximální přenášený výkon ve frekvenčním rozsahu: 3 dBm

Potlačení hluku: ANC a ENC

Citlivost: 99dB±3dB při 1kHz

Impedance: 3215% Ω

Doba nabíjení : 3 hodiny

Hmotnost: 242 g

Materiál: ABS

1.2 V krabici

1 x sluchátka


1 x kabel USB-A na USB-C (38,6 cm)

1x Pouzdro na sluchátka

1 x kabel Jack 3,5 mm (1 m)

1 x Manuál

1.3 Podrobnosti o produktu

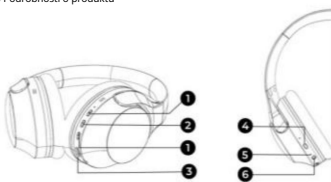

1. Hlasitost

2. ON/OFF

3. USB-C port

4. Tlačítko NC

5. LED indikátor

6. Jack port

1.4 Indikátory LED na sluchátkách

LED indikátor sluchátek mimo jiné informuje o stavu připojení :

Párování	Modré a červené světlo bude rychle blikat, dokud nebudou sluchátka spárována.
Připojeno	Blikající světlo zhasne.
Režimy ANC/ENC	Když tyto režimy aktivujete, bude svítit zelené světlo.
Nabíjení	Když je začnete nabíjet, rozsvítí se stále červené světlo. Když jsou sluchátka zcela nabitá, nesvítí žádná kontrolka.

2. Počáteční nastavení

2.1 Zapnutí /vypnutí sluchátek

Chcete-li sluchátka zapnout, stiskněte multifunkční tlačítko na 3 sekundy, poté uslyšíte „Power on“. Chcete-li je vypnout, udělejte totéž ; poté uslyšíte „Vypnout“.

2.2 Jak spárovat sluchátka

Zapněte sluchátka, jak je uvedeno výše. Když tak učiníte, začnou střídatě blikat modré a červené kontrolky párování, což znamená, že zařízení je v režimu párování.

Aktivujte BT na svém zařízení, vyhledejte „KSIX ODISSEY“ v seznamu dostupných zařízení BT a vyberte jej. Po úspěšném připojení uslyšíte zvláštní zvuk. Jakmile jsou sluchátka připojena k zařízení, po zapnutí se s nimi automaticky spárují.

Odstraňování problémů: Pokud se sluchátka nezapnou automaticky, mělo by to být způsobeno nízkou baterií. Prosíme, nabijte sluchátka. Pokud se správně nespárují s vaším zařízením, resetujte sluchátka podle pokynů dále v této příručce.

2.3 Způsob použití

Přehrát/Pozastavit	Jedním klepnutím na vypínač spustíte nebo pozastavíte hudbu.
Hlasitost +/-	Chcete-li snížit hlasitost, klepněte na jednu tlačítko pro snížení hlasitosti. Chcete-li zvýšit hlasitost, klepněte jednou tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Předchozí/Další píseň	Chcete-li přehrát předchozí skladbu, stiskněte jednou na 2 sekundy tlačítko pro snížení hlasitosti. Chcete-li přehrát další skladbu, stiskněte na 2 sekundy tlačítko pro zvýšení hlasitosti jednou.
Přijmout/zavěsit hovory	Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte jednou tlačítko napájení. Chcete-li zavěsit, stiskněte vypínač jednou tlačítko.
Odmítnutí hovory	Chcete-li odmítnout příchozí hovor, dlouze stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy.
Zavolejte na poslední volané číslo	Rychlým dvojitým klepnutím na tlačítko napájení znovu vytočíte poslední číslo.
NC tlačítko	Jedním klepnutím na tlačítko NC aktivujete nebo deaktivujete ANC.

2.4 Jak resetovat sluchátka

Chcete-li sluchátka resetovat, odpojte je, přejděte do nastavení BT zařízení, klepněte na „KSDX ODISSEY“ a poté na zrušení párování. Znovu je zapněte a zopakujte proces párování.

Existuje další způsob, jak resetovat sluchátka. Když jsou sluchátka odpojena, stiskněte 6x multifunkční tlačítko pro resetování sluchátek. Po resetu se sluchátka automaticky vypnou.

2.5 Nabíjení sluchátek

Tato sluchátka mají port USB-C. Připojte kabel, který je součástí balení, nebo kompatibilní kabel k nástěnné nabíječce, powerbance nebo výstupu počítače.

Plné nabití sluchátek trvá přibližně 3 hodiny.

Odstraňování problémů: Pokud se indikátor LED sluchátek během nabíjení nerozsvítí, mělo by to být způsobeno problémem s napájením. Zkontrolujte prosíme, zda je nabíjecí kabel správně připojen k nabíjecímu pouzdru. Zkontrolujte oba konce kabelu a také stav napájecího zdroje a zařízení, které používáte k nabíjení, ať už se jedná o nástěnnou nabíječku, powerbanku nebo PC port.

3. Bezpečnost, údržba a použití doporučení

Před použitím produktu si přečtěte veškerou dokumentaci a pokyny. Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem. Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být před čištěním odpojen nebo vypnutý.

Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení. Vyvarujte se rozbití produktu. Nevyvíjejte nadměrný tlak na žádnou část produktu. Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahujte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození. Nevystavujte výrobek vyšší úrovní vlhkosti, než pro kterou byl navržen. Pokud je výrobek odolný vůči kapalinám, po jakémkoliv ponoření nebo použití v kapalinách jej opláchněte čistou vodou a osušte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti. Vždy udržujte výrobek mimo hořlavé materiály a nevystavujte jej ohni, zdrojům tepla nebo extrémním teplotám. Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej a uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty. Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen. Výrobek nepoužívejte, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných závad. Výrobek neotvírejte ani nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Tyto akce ruší platnost záruky. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí. Pokud produkt obsahuje baterii, udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity, abyste prodloužili životnost baterie.

4. Právní poznámka

Atlantis Internacional, SL, prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a všemi dalšími použitelnými nebo vymahatelnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.

Funkce a charakteristiky popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených společností Atlantis Internacional SL.

Uživatel je odpovědný za prozkoumání a ověření produktu při jeho nákupu.

Atlantis Internacional SL odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli osobní, materiální, ekonomické škody, stejně jako jakékoli poškození vašeho zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné instalace produktu.

5. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Symbol CE znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně. Tento produkt je navržen tak, aby byl zlikvidován odděleně na příslušném sběrném místě odpadu. Nevyhazujte jej s domovním odpadem. Pokud je zařízení napájeno bateriemi, musí být baterie vyjmuty a zlikvidovány v odděleném sběrném místě pro tento druh odpadu. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník. Oddělená likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace. Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady na environmentální management nezbytný pro správné nakládání se vzniklým odpadem. Další informace vám poskytne prodejce nebo místní úřad pro nakládání s odpady.