

Návod k použití CZ

Bezdrátová sluchátka KSIX RETRO2

1. Specifikace

1.1 Technické specifikace

Technické specifikace

Doba přehrávání: 8 hodin

Baterie: 400 mAh

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Stupeň krytí: IPX4 (odolné proti stříkající vodě)

Provozní dosah: 10 metrů

Připojení: Bluetooth 5.3

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2402–2480 GHz

Max. vysílací výkon: +8 dBm

Potlačení hluku: ENC

Citlivost: 105 dB ±3

Impedance: 32 Ω

Doba nabíjení: 1,5 hodiny

Hmotnost: 200 g

Materiál: ABS + hliník

Vestavěný mikrofon

Obsah balení


1× sluchátka

1× USB-A – Micro-USB kabel (50 cm)

1× 3,5mm Jack audio kabel (1 m)

1× návod k použití

Popis produktu

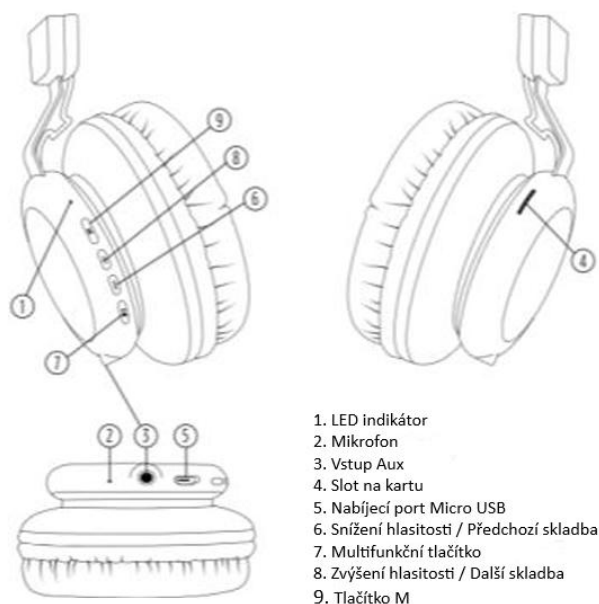

LED indikátory sluchátek

LED indikátor sluchátek informuje o stavu připojení a dalších funkcích:

Párování: Modré a červené světlo rychle střídavě bliká, dokud nedojde k párování.

Připojeno: Svítí modré světlo.

Zapnuto: Modré světlo blikne každých 6 sekund.

Vypnuto: Svítí červené světlo.

Nabíjení: Červené světlo svítí po dobu nabíjení. Po úplném nabití kontrolka zhasne.

Zapnutí / Vypnutí sluchátek

Sluchátka zapnete dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka po dobu 3 sekund – zazní hlasové oznámení „Power on“. Pro vypnutí postupujte stejně – uslyšíte „Power off“.

Párování sluchátek

Po zapnutí sluchátek se začne střídavě blikat modré a červené světlo – to znamená, že jsou v režimu Párování. Na vašem zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte „Ksix_Retro“ a vyberte jej ze seznamu dostupných zařízení. Po úspěšném připojení zazní „Device connected“. Při příštím zapnutí se sluchátka automaticky připojí ke stejnému zařízení.

Řešení problémů: Pokud se sluchátka nezapnou, může být baterie vybitá – dobijte je. Pokud se nedaří párování, proveďte reset dle níže uvedeného postupu.

Ovládání

Přehrát / Pozastavit: Stiskněte multifunkční tlačítko jednou.

Předchozí / další skladba:

Předchozí: podržte tlačítko snížení hlasitosti 2 sekundy

Další: podržte tlačítko zvýšení hlasitosti 2 sekundy

Hlasitost:

Snížení: stiskněte tlačítko mínus

Zvýšení: stiskněte tlačítko plus

Přijmout / ukončit hovor: jedním stiskem multifunkčního tlačítka

Odmítnout hovor: trojitým stiskem multifunkčního tlačítka

Znovu vytočit poslední číslo: dvojitým stiskem multifunkčního tlačítka

Přepínání režimů Bluetooth / SD karta / FM rádio: jedním stiskem tlačítka „M“

Resetování sluchátek

Odpojte sluchátka, v nastavení Bluetooth na zařízení zvolte „Ksix_Retro“ a zvolte „Odebrat zařízení“.

Následně je znovu zapněte a proveďte nové párování.

Nabíjení sluchátek

Sluchátka mají Micro-USB port. Připojte přiložený nebo kompatibilní kabel ke zdroji napájení (nabíječka, powerbanka, PC). Nabíjení do plné kapacity trvá přibližně 1,5 hodiny.

Řešení problémů: Pokud během nabíjení nesvítí kontrolka, ověřte správné připojení kabelu ke zdroji. Zkontrolujte oba konce kabelu i napájecí zařízení.

Režimy zvuku

Sluchátka podporují 3 zdroje zvuku:

Bluetooth, MicroSD kartu a FM rádio. Mezi režimy se přepíná stiskem tlačítka „M“.

Automatické ladění FM rádia

Ve stavu FM režimu stiskněte „M“ pro spuštění vyhledávání stanic. Modré světlo začne rychle blikat.

Po dokončení hledání blikání ustane. Pro přepínání stanic podržte tlačítko „+“ nebo „-“.

Doporučení pro údržbu

- Čistěte výrobek suchým hadříkem. Před čištěním jej odpojte / vypněte.
- Udržujte konektory bez prachu a nečistot.
- Nepřetěžujte nebo neohýbejte zařízení.
- Nepoškozujte kabely.
- Nevystavujte vlhkosti, skladujte v suchu.
- Pokud se do zařízení dostane voda, ihned jej odpojte.
- Nevystavujte nárazům ani pádům.
- Nepoužívejte k jinému než určenému účelu.
- Recyklujte dle místních předpisů.

Bezpečnostní upozornění

- Před použitím výrobku si přečtěte pokyny k použití výrobku.
- Používejte pouze příslušenství kompatibilní s výrobkem.
- Vyvarujte se rozbití výrobku.
- Nevývíjejte nadměrný tlak na žádnou část výrobku.
- Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pokud produkt obsahuje baterii, **udržujte stav nabití mezi 20 % a 80 % její kapacity**, abyste prodloužili životnost baterie.
- Chraňte zařízení před teplem, vodou a vlhkostí.
- Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě ho odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Nepoužívejte poškozené nebo mokré zařízení.
- Nezapojujte vlhkýma rukama.
- Nevystavujte vysokým teplotám (např. v autě).
- Nepoužívejte výrobek k žádnému jinému účelu než k tomu, pro který byl určen.
- Nenechávejte v blízkosti hořlavin.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vypněte zařízení, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
- Nepoužívejte při viditelném poškození.
- Nerozebírejte ani neupravujte zařízení – ztrácíte nárok na záruku.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními pravidly a předpisy.

Právní upozornění

Tímto společnost **Atlantis Internacional S.L.** prohlašuje, že tento produkt splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či instalací produktu. Nepřebírá odpovědnost za poruchy v komunikaci nebo připojení s Bluetooth zařízeními.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Uvedené symboly  na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně.

- Nevyhazujte s běžným odpadem.
- Cena zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci.
- Baterie z přístroje musí být odstraněny a zlikvidovány zvlášť. Pokud nejsou baterie vyjímatelné, nepokoušejte se je vyjmout, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Recyklací chráníte životní prostředí a zdraví.
- Více informací získáte u prodejce nebo místního úřadu.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ:CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz