



Návod k použití

Ksix sada 4 venkovních majáků – BXOUTL2

Charakteristika

Technické specifikace

Výkon: 12 W

Vstupní napětí: 220–240 V / 50–60 Hz

Napájení: síťový adaptér 12 V / 2 A

Světelný tok: 200 lm

Barva LED: RGBIC+W (teplá bílá: 3000 K)

Úhel osvětlení: 110°

Odolnost proti vodě: IP65 (reflektory a ovladač), IP44 (síťový adaptér)

Teplota: -20° až +60°

Životnost: 20 000 h

Připojení: WiFi

Hlasový asistent: Amazon Alexa a Google Home

Aplikace: TuyaSmart a Smart Life

Rozměry: 6,2 cm (průměr) × 44 cm

Celková délka: 9,5 m

Materiál: ABS + PC

Hmotnost: 1408 g

Balení obsahuje

4× světelné majáky

1× síťový adaptér


4× ABS zemní kolíky (Ø35 × 209 mm)

1× integrovaný ovladač

1× návod

1. Instalace

Poznámka: Před zahájením instalace se ujistěte, že je ochranný kryt síťového adaptéru správně nasazen a pevně přišroubován.

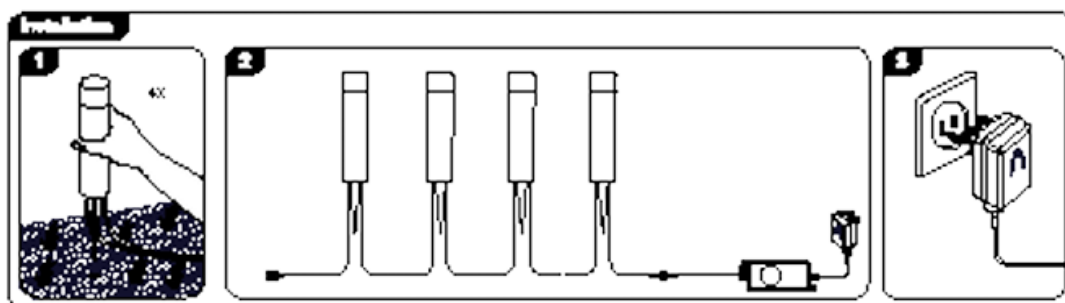

Jak propojit dva sety

Toto zařízení umožňuje připojit druhý set se 4 majáky a dosáhnout tak celkové délky 19 m. Tento druhý set není součástí balení.

Odpojte výstupní kabel z ovladače.

Odstraňte koncovku z druhého setu.

Propojte oba sety spojením výše uvedených kabelů.

Poznámka: K adaptéru, který je součástí balení, lze připojit až dvě zařízení.

Integrované ovládací funkce – není vyžadováno připojení

Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko 2×.

Reset: stiskněte tlačítko na 6 sekund.

Změna scény: stiskněte tlačítko 1×.

2. Stažení aplikace

Aplikaci můžete vyhledat v App Store nebo Google Play.



Smart life – Smart living



3. Registrace

1. Pokud v aplikaci ještě nemáte účet, zaregistrujte se a přihlaste se pomocí ověřovacího kódu.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na „Získat ověřovací kód“.
3. Zadejte ověřovací kód, který obdržíte e-mailem. Nastavte heslo a klepněte na „Hotovo“ pro dokončení registrace.



4. Přidání zařízení

1. Nejprve zapněte na svém telefonu Bluetooth a Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci a klepněte na „Přidat zařízení“ nebo na symbol „+“ v pravém horním rohu.



3. Připojte zařízení k síti a zapněte jej stisknutím tlačítka na ovladači dvakrát.
4. Pro zahájení párování s aplikací stiskněte tlačítko na ovladači na 6 sekund, dokud nezačne červeně blikat.
5. Vyberte své chytré zařízení ze seznamu zařízení nebo použijte automatické vyhledávání k jeho přímému nalezení.



6. Vyberte síť WiFi 2,4 GHz a zadejte heslo k routeru.



7. Počkejte, až aplikace najde zařízení. Když se objeví, klepněte na něj. Jakmile bude přidáno, klepněte na „Hotovo“.

Poznámka:

1. Pro správnou synchronizaci s mobilním telefonem je nutné přijmout všechna oprávnění, která aplikace vyžaduje.
2. Pro první připojení musíte být připojeni k WiFi síti. Ujistěte se, že světlo rychle bliká a že zadané heslo k WiFi je správné. Proces připojení může chvíli trvat, buďte prosím trpěliví.
3. Po prvním připojení můžete použít novou WiFi síť nebo mobilní data a ovládat zařízení odkudkoli a kdykoli.
4. Kompatibilní pouze s 2,4 GHz WLAN, Android 4.1 a novější a iOS a novější. Nepoužívejte 5G WiFi.
5. První připojení by mělo být provedeno v blízkosti routeru pro rychlejší spojení.
6. Při připojování více zařízení do WiFi sítě je neumísťujte příliš blízko k sobě, protože to může způsobit rušení signálu.

5. Ovládání zařízení

Po úspěšné konfiguraci zařízení se zobrazí na stránce „Zařízení“. Klepněte na ikonu zařízení pro ovládání jeho funkcí.

Při prvním vstupu do nastavení zařízení je třeba vybrat počet světel v setu. Ujistěte se, že zvolíte „4“ a klepněte na „Potvrdit“.

V aplikaci se pohybujte v menu a ovládejte své zařízení.

Výběr barvy

Pro přístup k nástroji pro výběr barvy klepněte na ikonu žárovky ve spodní části obrazovky. Ovládání barev světelných majáků nabízí tři různé nástroje:

1. První nástroj vám umožňuje zvolit barvu, kterou mají čtyři majáky zobrazovat. Pro přístup k tomuto nástroji klepněte na první ikonu na pravé straně obrazovky.

Tento nástroj také umožňuje vybrat bílou barvu a nastavit její intenzitu.



2. Druhý nástroj vám umožňuje vybrat různé barvy pro každý jednotlivý maják. Pro přístup k tomuto nástroji klepněte na druhou ikonu na pravé straně obrazovky.



3. Třetí nástroj vám umožňuje jednotlivě vypnout každý maják. Pro přístup k tomuto nástroji klepněte na třetí ikonu na pravé straně obrazovky.



Scénické režimy

Pro zobrazení scénických režimů klepněte na ikonu palety ve spodní části obrazovky. Pro výběr některého z dostupných scénických režimů na něj jednoduše klepněte.



Každý scénický režim můžete upravit a zvolit barevnou kombinaci, která se vám nejvíce líbí. Pro úpravu klepněte na ikonu se třemi tečkami v pravém horním rohu každého scénického režimu.



Synchronizace s hudbou

Pro přístup k nástroji pro synchronizaci s hudbou klepněte na ikonu s notou ve spodní části obrazovky. Poté zvolte jednu ze tří možností (Rhythm, Game nebo Romantic) klepnutím na ikonu přehrávání. Světla se přizpůsobí hudbě zachycené mikrofonom telefonu a budou zobrazovat různé světelné efekty, barvy a vzory.



Plánování odpočítávání a časovačů

Pro přístup k plánovači klepněte na ikonu s listem a hodinami ve spodní části obrazovky. Tento nástroj vám umožní nastavit časovače a odpočítávání pro automatické zapnutí majáků v předem zvolený čas. Pro nastavení odpočítávání klepněte na „Odpočítávání“ a poté na „Potvrdit“.



Pro nastavení časovače klepněte na modrou ikonu „+“ a vyberte den a čas, kdy chcete, aby se majáky zapnuly, stejně jako barvy a další možnosti. Po výběru klepněte na „Uložit“.



6. Hlasoví asistenti

Pro konfiguraci hlasových asistentů prostřednictvím aplikace klepněte v pravém horním rohu na ikonu „Upravit“. Odtud můžete povolit přístup třetích stran pro ovládání majáků, například přes Alexa a Google Home. Budete moci upravovat jas, měnit barvu nebo jednoduše zapínat a vypínat majáky pomocí několika slov.



7. Nastavení zařízení

Aplikace vám také umožňuje nakonfigurovat další parametry majáků, například jejich název. Pro provedení této akce přejděte do pravého horního rohu a klepněte na ikonu „Upravit“.



8. Více o aplikaci

Pomocí tlačítka menu v pravém horním rohu aplikace můžete upravit různé funkce.

1. Název zařízení lze libovolně změnit.
2. Informace o zařízení.
3. Tap-to-Run a Automatizace umožňují zkontrolovat chytré automatizace, ke kterým je zařízení připojeno.
4. Ovládání prostřednictvím kompatibilních aplikací třetích stran poskytuje informace o tom, jak propojit vaše zařízení s Amazon Alexa nebo Google Assistant.
5. Offline upozornění: umožňuje vás informovat, když je zařízení offline.
6. Možnost „Vytvořit skupinu“ pro ovládání dalšího chytrého zařízení současně.
7. FAQ a komentáře umožňují uživatelům hlásit problémy a získat pomoc.
8. Přidání na domovskou obrazovku umožňuje přidat chytré zařízení na úvodní obrazovku vašeho smartphonu.
9. Zkontrolovat síť zařízení umožňuje ověřit stav síťového připojení.
10. Informace o firmwaru umožňují zkontrolovat software nebo nainstalovat aktualizace na zařízení.
11. Obnovení továrního nastavení: umožňuje obnovit tovární nastavení chytrého zařízení.

Doporučení pro údržbu

- Čistěte výrobek pravidelně hadříkem. Při čištění musí být výrobek odpojen od sítě nebo vypnutý.
- Udržujte porty a konektory výrobku čisté od prachu, nečistot apod., aby bylo zajištěno správné připojení.
- Zabraňte poškození výrobku. Nepokládejte na něj předměty ani jej nepřetěžujte nadměrnou silou.
- Pokud má výrobek kabel, neohýbejte jej a netahejte za něj nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Síťový adaptér není vodotěsný. Nevystavujte jej vodě, stříkající vodě ani vlhkému prostředí.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na čistém a suchém místě, mimo vlhkost a nečistoty.
- Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od všech zdrojů napájení nebo zařízení, ke kterým je připojen.
- Vyhněte se nárazům a pádům, které by mohly výrobek poškodit.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl určen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními environmentálními předpisy a pravidly.

Bezpečnostní informace

- Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny:
- Uchovávejte výrobek mimo zdroje tepla (ohně) a vlhkost (voda a jiné).
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (např. uvnitř automobilu během horkého počasí).
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Nedovolte dětem sestavovat a instalovat tento výrobek bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Nepoužívejte výrobek, pokud na něm zaznamenáte viditelné vady.

- Neotevírejte, nepropichujte výrobek a chraňte ho před pádem. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními nebo předměty.
- Vnitřní světelné zdroje lamp nelze vyměnit. Pokud jsou poškozené, je nutné výrobek vyměnit.
- Nepoužívejte externí stmívače. Světlo lze stmívat pouze prostřednictvím aplikace.
- Tento výrobek smí být používán pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Nerozebírejte ani neupravujte výrobek. Tyto úpravy ruší záruku.

7. Právní poznámka

© Společnost Atlantis Internacional, S.L. prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a veškerá další příslušná a závazná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Funkce a vlastnosti popsané v tomto návodu vycházejí z testů provedených společnostmi Atlantis Internacional S.L. Uživatel je odpovědný za kontrolu a ověření produktu při jeho zakoupení.

Atlantis Internacional S.L. neodpovídá za žádné osobní, materiální ani finanční škody, stejně jako za jakékoli poškození zařízení v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo chybné instalace produktu.

8. Likvidace elektrických a elektronických zařízení

 Všechna zařízení označená tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (WEEE) ve smyslu směrnice 2012/19/EU a musí být likvidována odděleně na příslušném sběrném místě. Nesmí být vyhazována do komunálního odpadu. Pokud zařízení obsahuje baterie, musí být před likvidací vyjmuty a předány na určené sběrné místo.

Pokud jsou baterie nevyjímatelné, nepokoušejte se je odstraňovat sami – likvidaci musí provést kvalifikovaný odborník.

Správné třídění a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací.

Cena tohoto produktu zahrnuje náklady na ekologické nakládání s odpadem.

Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro ČR a SR:

PANFICO s.r.o., Nerudova 174/46,

500 02 Hradec Králové

IČ/DIČ: CZ28779860

www.ksix.cz, www.gael.cz