



ENGLISH - USER MANUAL

Skis & Snowboard Finder – HDTR02

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Protection rating: IP65 (water-jet-proof)

Battery: CR2032

Speaker: Yes

Operating range: 10 m (Open environment)

Compatibility: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 and later versions

Wireless frequency range: 2402-2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: 4 dbm

Compatible App: Apple Find My

Dimensions: 5 x 5 x 1 cm

Weight: 10 g

1.2 In the box

1 x Finder

1 x CR2032 build-in battery


1x SkiFinder case

1 x Screwdriver

8 x Screws

1 x User manual

1.3 Product details

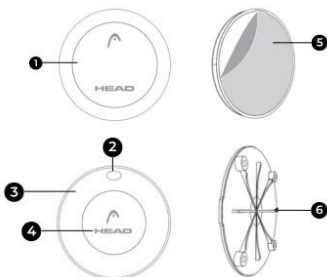

- 1. Top cover
- 2. Key-ring hole
- 3. Finder

- 4. Power button
- 5. Adhesive
- 6. Bottom cover

2. Pairing and setting

a) Press the Head Ski Finder button once to turn it on. It should long-beep to indicate that the power is on. To turn it off, hold the same button for 3 seconds. You will hear 2 beeps.

b) Place your Apple device right next to the Head Ski Finder and activate the BT on your device.

c) Access the Find My app. You should not need to download it, since the app is included in all Apple devices.

d) Once you access the app, tap on the Items option.

e) Then, tap on the Other Supported Item option. Once you do so your device will start looking for the finder.

f) Tap on Connect. Once connected, choose a name for the item you want to track. For instance: "Snowboard" or "Skis".

d) Once you have chosen the item's name, tap on Continue. The app will also give you the option to choose an emoji to represent the item on the map.

Important note: If the finder is not paired with a device within 10 minutes, it will enter hibernation mode to save battery. To restart it again, take the battery out and put it back in again 5 times.

2.1 Installation

a) Place the finder into the case and screw in 4 screws.

b) Remove the adhesive protector from the back of the bottom cover and stick the finder to the skis or snowboard.

2.2 How does the finder works

This finder has an on/off button that you will have to activate for its correct operation.

POWER ON	Press the button (long beep)
POWER OFF	Hold the button for 3 seconds (2 beeps)
RESET	Press the button 5 times and hold until you hear a long beep. Remove the finder from the Find My list before resetting it.

3. About the battery

This finder has a build-in CR2032 battery. This battery offers a battery life of approximately 1 year. Battery life will vary depending on the use of the device and the atmospheric conditions in which it is used or stored. Once depleted, replace the battery with another CR2032.

3.1 Battery replacement

a) Disassemble the product into two parts through the gap between the upper cover and the lower cover.

b) Remove the battery.

c) Insert the CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.

d) Connect the upper cover and the lower cover, and press tightly.

3.2 How to factory reset your Head Ski Finder

Scroll down the main screen on Find My app and at the bottom you will see the "Delete object" button, tap on it and follow the instructions.

After successfully removing the Head Ski Finder from the Find My app, press the Head Ski Finder button 5 times rapidly and hold it on the fifth time until you hear a long beep. The Head Ski Finder is now ready to pair with a new Apple device.

4. Apple Find My app

The Skis & Snowboard Finder works with the Apple Find My app. All features of the device are controlled from the app.

4.1 Real-time location

The Skis & Snowboard Finder location will appear in the Apple Find My app map in real time.

To interact with the map, simply tap on it. You will be able to scroll through it and expand it or reduce its size.

The Skis & Snowboard Finder will be displayed showing the emoji that you have chosen for it. To view its exact location, tap on the emoji and the exact address will be displayed.

4.2 Play sound

The Skis & Snowboard Finder features a built-in beeper so that you can make it sound and find it more easily.

To make it sound, simply tap on the Play Sound option. The finder will beep 13 times.

4.3 Directions

Tap on the Directions option in the app and it will give you the exact location of the lost item.

To use this feature, you must have Apple Maps installed on your device.

4.4 Notifications

Scroll the main screen down in order to access the Notifications option. Enable it to receive a notification when you leave your Skis & Snowboard Finder behind.

4.5 Lost mode

Scroll the main screen down in order to access the Lost Mode feature. You have the option to enable it when you have lost your item.

Via this feature, you will automatically get a notification when your lost item is detected by other devices in the Find My network. This way, by including your mail address or your phone number, you will enable other Find My users to find your lost item and contact you to send it to you.

You can disable this feature easily if you don't want anyone to find your lost item.

5. Safety, maintenance and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.

6. Legal Note

Atlantis Internacional, S.L, declares that this product is in compliance with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/53/EC. The functions and characteristics described in this manual are based on tests carried out by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for examining and verifying the product when purchasing it. Atlantis Internacional S.L. declines all responsibility for any personal, material, economic damage, as well as any damage to your device, due to misuse, abuse or improper installation of the product.

7. Disposal of electrical and electronic equipment

The CE symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately. This product is designed to be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Do not dispose of it with household waste. If the equipment is battery operated, the batteries must be removed and disposed of at a separate collection point for this type of waste. If the batteries are not removable, do not attempt to remove them, as this must be

done by a qualified professional. Separate disposal and recycling helps to conserve natural resources and prevent harmful consequences to human health and the environment that could arise from improper disposal. The final price of this product includes the cost of the environmental management necessary for the correct treatment of the waste generated. For more information, please contact the seller or your local waste management authority.



ESPAÑOL - MANUAL DE USUARIO

Localizador de esquís y tablas de snowboard - HDTRO2

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Grado de protección: IP65 (a prueba de chorros de agua)

Batería: CR2032

Altavoz: Sí

Alcance: 10 m (Entorno abierto)

Compatibilidad: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 y versiones posteriores

Rango de frecuencia inalámbrica: 2402-2480 GHz

Potencia máxima transmitida en rangos de frecuencia: 4 dbm

App compatible: Apple Find My

Dimensiones: 5 x 5 x 1 cm

Peso: 10 g

1.2 En la caja

1 x Localizador

1 x Batería integrada CR2032


1 x Funda SkiFinder

1 x Destornillador

8 x tornillos

1 x Manual de usuario

1.3 Detalles del producto

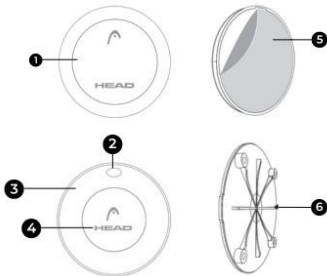

1. Cubierta superior

2. Orificio para llavero

3. Localizador

4. Botón de encendido

5. Adhesivo

6. Tapa inferior

2. Emparejamiento y ajuste

a) Pulsa una vez el botón del Head Ski Finder para encenderlo. Deberá emitir un pitido largo para indicar que está encendido. Para apagarlo, mantén pulsado el mismo botón durante 3 segundos.

Oírás 2 pitidos.

b) Coloca tu dispositivo Apple junto al Head Ski Finder y activa el BT en tu dispositivo.

c) Accede a la aplicación Find My. No deberías necesitar descargarla, ya que la app está incluida en todos los dispositivos Apple.

d) Una vez accedas a la app, pulsa sobre la opción Elementos.

e) A continuación, pulsa sobre la opción Otros elementos compatibles. Al hacerlo, tu dispositivo empezará a buscar el buscador.

f) Pulsa sobre Conectar. Una vez conectado, elige un nombre para el elemento que quieres rastrear. Por ejemplo "Snowboard" o "Esquí".

d) Una vez elegido el nombre del objeto, pulse Continuar. La aplicación también te dará la opción de elegir un emoji para representar el objeto en el mapa.

Nota importante: Si el buscador no se empareja con un dispositivo en 10 minutos, entrará en modo de hibernación para ahorrar batería. Para reiniciarlo de nuevo, saca la batería y vuelve a ponerla 5 veces.

2.1 Instalación

a) Coloca el localizador en la carcasa y atornilla 4 tornillos.

b) Retira el protector adhesivo de la parte posterior de la cubierta inferior y pega el localizador a los esquís o a la tabla de snowboard.

2.2 Funcionamiento del localizador

Este localizador dispone de un botón de encendido/apagado que deberá activar para su correcto funcionamiento.

ENCENDIDO	Pulsa el botón (pitido largo)
APAGADO	Mantén pulsado el botón durante 3 segundos (2 pitidos)
RESET	Pulsa el botón 5 veces y mantenlo pulsado hasta que oigas un pitido largo. Elimina el buscador de la lista Buscar mi antes de reiniciarlo.

3. Acerca de la batería

Este localizador incorpora una batería CR2032. Esta batería ofrece una duración aproximada de 1 año. La duración de la batería variará en función del uso que se haga del dispositivo y de las condiciones atmosféricas en las que se utilice o almacene. Una vez agotada, sustituye la batería por otra CR2032.

3.1 Sustitución de la batería

a) Desmontar el producto en dos partes a través del hueco entre la tapa superior y la tapa inferior.

b) Extraer la batería.

c) Introducir la batería CR2032 en el aparato con el polo positivo (+) hacia arriba.

d) Conectar la tapa superior y la tapa inferior y presionar firmemente.

3.2 Cómo resetear de fábrica el Head Ski Finder

Desplázate hacia abajo en la pantalla principal de Find My app y en la parte inferior verás el botón "Eliminar objeto", tócalo y sigue las instrucciones.

Después de eliminar correctamente el Head Ski Finder de la app Find My, pulsa el botón Head Ski Finder 5 veces rápidamente y mantenlo pulsado la quinta vez hasta que oigas un pitido largo. El Head Ski Finder ya está listo para emparejarse con un nuevo dispositivo Apple.

4. Aplicación Apple Find My

El localizador de esquís y snowboard funciona con la aplicación

Apple Find My. Todas las funciones del dispositivo se controlan desde la app.

4.1 Localización en tiempo real

La ubicación de Skis & Snowboard Finder aparecerá en el mapa de la app Apple Find My en tiempo real.

Para interactuar con el mapa, simplemente pulse sobre él. Podrás desplazarte por él y ampliarlo o reducir su tamaño.

El buscador de esquís y tablas de snowboard aparecerá mostrando el emoji que hayas elegido para él. Para ver su ubicación exacta, pulsa sobre el emoji y se mostrará la dirección exacta.

4.2 Reproducir sonido

El localizador de esquís y tablas de snowboard incorpora una señal acústica para que puedas hacerla sonar y encontrarlo más fácilmente.

Para hacerlo sonar, simplemente pulse sobre la opción Reproducir sonido. El localizador emitirá 13 pitidos.

4.3 Direcciones

Pulsa sobre la opción Indicaciones de la aplicación y te dará la ubicación exacta del objeto perdido.

Para utilizar esta función, debes tener Apple Maps instalado en tu dispositivo.

4.4 Notificaciones

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la opción Notificaciones. Actívala para recibir una notificación cuando te olvides de tu Skis & Snowboard Finder.

4.5 Modo Perdido

Desliza la pantalla principal hacia abajo para acceder a la función Modo Perdido. Tienes la opción de activarla cuando hayas perdido tu objeto.

A través de esta función, recibirás automáticamente una notificación cuando tu objeto perdido sea detectado por otros dispositivos de la red Find My. De esta forma, al incluir tu dirección de correo o tu número de teléfono, permitirás que otros usuarios de Find My encuentren tu objeto perdido y se pongan en contacto contigo para enviártelo.

Puedes desactivar esta función fácilmente si no quieres que nadie encuentre tu objeto perdido.

5. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad

para preservar la vida útil de la batería.

6. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.

7. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la autoridad local de gestión de residuos.



FRANÇAIS - MANUEL DE L'UTILISATEUR

Recherche de skis et de snowboards - HDTR02

1. Caractéristiques

1.1 Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP65 (résistant aux jets d'eau)

Pile : CR2032

Haut-parleur : Oui

Portée : 10 m (environnement ouvert)

Compatibilité : iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 et versions ultérieures

Gamme de fréquences sans fil : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : 4 dbm

Application compatible : Apple Find My

Dimensions : 5 x 5 x 1 cm 5 x 5 x 1 cm

Poids : 10 g

1.2 Dans la boîte

1 x Finder

1 x pile CR2032


1x étui SkiFinder

1 x tournevis

8 x vis

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Détails du produit

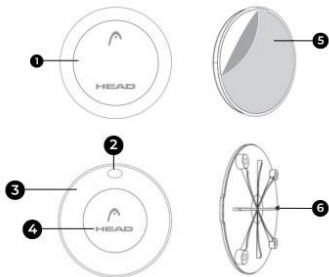

- 1. Couvercle supérieur
- 2. Trou pour le porte-clés
- 3. Trou de repérage
- 4. Bouton d'alimentation
- 5. Adhésif
- 6. Couvercle inférieur

2. Appairage et réglage

a) Appuyez une fois sur le bouton du Head Ski Finder pour le mettre en marche. Il doit émettre un bip long pour indiquer qu'il est sous tension. Pour l'éteindre, maintenez le même bouton enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez 2 bips.

b) Placez votre appareil Apple juste à côté du Head Ski Finder et activez le BT sur votre appareil.

c) Accédez à l'application Find My. Vous n'avez pas besoin de la télécharger, car elle est incluse dans tous les appareils Apple.

d) Une fois que vous avez accédé à l'application, tapez sur l'option Éléments.

e) Tapez ensuite sur l'option Autre élément pris en charge. Votre appareil commencera alors à rechercher l'outil de recherche.

f) Tapez sur Connecter. Une fois connecté, choisissez un nom pour l'élément que vous souhaitez suivre. Par exemple : "Snowboard" ou "Skis".

d) Une fois que vous avez choisi le nom de l'objet, tapez sur Continuer. L'application vous permet également de choisir un emoji pour représenter l'objet sur la carte.

Remarque importante : si le finder n'est pas couplé à un appareil dans les 10 minutes, il passe en mode hibernation pour économiser la batterie. Pour le redémarrer, retirez la batterie et remettez-la en place 5 fois.

2.1 Installation

a) Placez le détecteur dans le boîtier et vissez les 4 vis.

b) Retirez la protection adhésive à l'arrière du couvercle inférieur et collez le détecteur sur les skis ou le snowboard.

2.2 Fonctionnement du détecteur

Ce détecteur est doté d'un bouton marche/arrêt que vous devez activer pour qu'il fonctionne correctement.

MISE SOUS TENSION
ARRÊT

RESET

Appuyez sur le bouton (bip long)
Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes (2 bips)
Appuyez 5 fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Retirez le finder de la liste Find My avant de le réinitialiser.

3. A propos de la batterie

Ce détecteur est équipé d'une pile CR2032 intégrée. Cette pile a une durée de vie d'environ 1 an. La durée de vie de la pile varie en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions atmosphériques dans lesquelles il est utilisé ou stocké. Une fois épuisée, remplacez la pile par une autre CR2032.

3.1 Remplacement de la pile

a) Démontez le produit en deux parties par l'espace entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur.

b) Retirer la pile.

c) Insérez la pile CR2032 dans l'appareil avec le côté positif (+) vers le haut.

d) Reliez le couvercle supérieur et le couvercle inférieur, et appuyez fermement.

3.2 Comment réinitialiser votre Head Ski Finder

Faites défiler l'écran principal de Find My app et en bas, vous verrez le bouton "Supprimer l'objet", tapez dessus et suivez les instructions.

Après avoir réussi à supprimer le détecteur de skis Head Ski Finder de l'application Find My, appuyez 5 fois rapidement sur le bouton du détecteur de skis Head Ski Finder et maintenez-le enfoncé la cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Le Head Ski Finder est maintenant prêt à être couplé avec un nouvel appareil Apple.

4. Apple Find My app

Le Skis & Snowboard Finder fonctionne avec l'application Apple Find My. Toutes les fonctions de l'appareil sont contrôlées à partir de l'application.

4.1 Localisation en temps réel

L'emplacement du Skis & Snowboard Finder apparaît en temps réel sur la carte de l'application Apple Find My.

Pour interagir avec la carte, il suffit de la toucher. Vous pourrez la faire défiler et l'agrandir ou la réduire.

Le localisateur de skis et de snowboards s'affichera avec l'emoji que vous avez choisi. Pour connaître son emplacement exact, appuyez sur l'emoji et l'adresse exacte s'affichera.

4.2 Jouer le son

Le Skis & Snowboard Finder est doté d'un signal sonore intégré qui vous permet de le faire sonner et de le retrouver plus facilement.

Pour le faire sonner, il suffit de taper sur l'option Jouer le son. Le détecteur émettra 13 bips.

4.3 Itinéraire

Tapez sur l'option Itinéraire dans l'application et vous obtiendrez l'emplacement exact de l'objet perdu.

Pour utiliser cette fonction, Apple Maps doit être installé sur votre appareil.

4.4 Notifications

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à l'option Notifications. Activez-la pour recevoir une notification lorsque vous laissez votre Skis & Snowboard Finder derrière vous.

4.5 Mode Perdu

Faites défiler l'écran principal vers le bas pour accéder à la fonction Mode Perdu. Vous avez la possibilité de l'activer lorsque vous avez perdu votre objet.

Grâce à cette fonction, vous recevrez automatiquement une notification lorsque votre objet perdu est détecté par d'autres appareils du réseau Find My. Ainsi, en indiquant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, vous permettrez aux autres utilisateurs de Find My de retrouver votre objet perdu et de vous contacter pour vous l'envoyer.

Vous pouvez facilement désactiver cette fonction si vous ne souhaitez pas que quelqu'un retrouve votre objet perdu.

5. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lisez toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.

6. Note légale

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.

7. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.



DEUTSCH - BENUTZERHANDBUCH

Ski- und Snowboard-Finder - HDTR02

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Schutzart: IP65 (strahlwassergeschützt)

Batterie: CR2032

Lautsprecher: Ja

Betriebsreichweite: 10 m (offene Umgebung)

Kompatibilität: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 und neuere Versionen

Drahtloser Frequenzbereich: 2402-2480 GHz

Maximale Sendeleistung in den Frequenzbereichen: 4 dbm

Kompatible App: Apple Find My

Abmessungen: 5 x 5 x 1 cm

Gewicht: 10 g

1.2 Im Karton

1 x Finder

1 x Eingebaute CR2032-Batterie


1x SkiFinder-Etui

1 x Schraubendreher

8 x Schrauben

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Einzelheiten zum Produkt

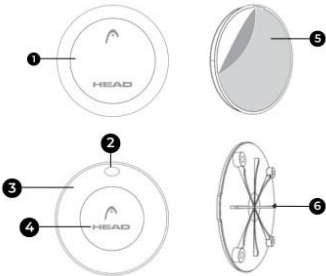

1. Obere Abdeckung

2. Schlüsselring-Loch

3. Sucher

4. Einschalttaste

5. Kleber

6. Untere Abdeckung

2. Koppeln und Einstellen

a) Drücken Sie die Taste des Head Ski Finders einmal, um ihn einzuschalten. Es sollte ein langer Piepton ertönen, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie dieselbe Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören 2 Pieptöne.

b) Legen Sie Ihr Apple-Gerät direkt neben den Head Ski Finder und aktivieren Sie das BT auf Ihrem Gerät.

c) Rufen Sie die Find My App auf. Sie müssen sie nicht herunterladen, da die App auf allen Apple-Geräten enthalten ist.

d) Sobald Sie auf die App zugreifen, tippen Sie auf die Option Elemente.

e) Tippen Sie dann auf die Option Andere unterstützte Objekte. Daraufhin beginnt Ihr Gerät mit der Suche nach dem Finder.

f) Tippen Sie auf Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie einen Namen für das Objekt, das Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel: "Snowboard" oder "Skier".

d) Sobald Sie den Namen des Gegenstands ausgewählt haben, tippen Sie auf Weiter. Die App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, ein Emoji auszuwählen, um den Gegenstand auf der Karte darzustellen.

Wichtiger Hinweis Wenn der Finder nicht innerhalb von 10 Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird, wechselt er in den Ruhezustand, um Batterie zu sparen. Um ihn wieder zu starten, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie 5 Mal wieder ein.

2.1 Aufstellen

a) Setzen Sie den Finder in das Gehäuse ein und drehen Sie 4 Schrauben ein.

b) Entfernen Sie den Klebeschutz auf der Rückseite der unteren Abdeckung und kleben Sie den Finder auf die Skier oder das Snowboard.

2.2 Wie funktioniert der Finder?

Der Sucher verfügt über eine Ein-/Ausschalttaste, die Sie aktivieren müssen, damit er richtig funktioniert.

POWER ON	Drücken Sie die Taste (langer Piepton)
POWER OFF	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (2 Pieptöne)
RESET	Drücken Sie die Taste 5 Mal und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen langen Signalton hören. Entfernen Sie den Finder aus der Find My-Liste, bevor Sie ihn zurücksetzen.

3. Über die Batterie

Dieser Finder hat eine eingebaute CR2032-Batterie. Diese Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 1 Jahr. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Verwendung des Geräts und den atmosphärischen Bedingungen ab, unter denen es verwendet oder gelagert wird. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine andere CR2032-Batterie.

3.1 Austausch der Batterie

a) Zerlegen Sie das Produkt durch den Spalt zwischen der oberen und unteren Abdeckung in zwei Teile.

b) Entfernen Sie die Batterie.

c) Legen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in das Gerät ein.

d) Verbinden Sie die obere Abdeckung und die untere Abdeckung und drücken Sie sie fest.

3.2 Zurücksetzen des Head Ski Finders auf die Werkseinstellungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm von Find My App nach unten. Unten sehen Sie die Schaltfläche "Objekt löschen", tippen Sie darauf und folgen Sie den Anweisungen.

Nachdem Sie den Head Ski Finder erfolgreich aus der Find My-App entfernt haben, drücken Sie die Head Ski Finder-Taste fünfmal schnell und halten Sie sie beim fünften Mal gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. Der Head Ski Finder ist nun bereit für die Kopplung mit einem neuen Apple-Gerät.

4. Apple Find My App

Der Skis & Snowboard Finder funktioniert mit der Apple Find My App. Alle Funktionen des Geräts werden über die App gesteuert.

4.1 Ortung in Echtzeit

Der Standort des Skis & Snowboard Finders wird auf der Karte der Apple Find My App in Echtzeit angezeigt.

Um mit der Karte zu interagieren, tippen Sie sie einfach an. Sie können dann durch die Karte blättern und sie vergrößern oder verkleinern.

Der Ski- & Snowboard-Finder wird mit dem Emoji angezeigt, das Sie für ihn ausgewählt haben. Um den genauen Standort anzuzeigen,

tippen Sie auf das Emoji und die genaue Adresse wird angezeigt.

4.2 Ton abspielen

Der Ski- & Snowboard-Finder verfügt über einen eingebauten Piepser, damit Sie ihn ertönen lassen können, um ihn leichter zu finden.

Tippen Sie einfach auf die Option Ton abspielen, um den Ton abzuspielen. Der Finder piept dann 13 Mal.

4.3 Wegbeschreibung

Tippen Sie auf die Option Wegbeschreibung in der App, um den genauen Standort des verlorenen Gegenstands zu erfahren.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Apple Maps auf Ihrem Gerät installiert haben.

4.4 Benachrichtigungen

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Option Benachrichtigungen zuzugreifen. Aktivieren Sie diese, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Sie Ihren Skis & Snowboard Finder zurücklassen.

4.5 Modus "Verloren"

Scrollen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um auf die Funktion "Lost Mode" zuzugreifen. Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie Ihren Gegenstand verloren haben.

Über diese Funktion erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung, wenn Ihr verlorener Gegenstand von anderen Geräten im Find My-Netzwerk erkannt wird. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Telefonnummer angeben, ermöglichen Sie es anderen Find My-Benutzern, Ihren verlorenen Gegenstand zu finden und Sie zu kontaktieren, um ihn Ihnen zu schicken.

Sie können diese Funktion einfach deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass jemand Ihr verlorenes Objekt findet.

5. Empfehlungen zu Sicherheit, Wartung und Verwendung

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

6. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU

konform ist. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf eine falsche Verwendung, einen Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.

7. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Müllsammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



ITALIANO - MANUALE D'USO

Cercatore di sci e snowboard - HDTR02

1. Caratteristiche

1.1 Specifiche tecniche

Grado di protezione: IP65 (a prova di getto d'acqua)

Batteria: CR2032

Altoparlante: Sì

Raggio d'azione: 10 m (ambiente aperto)

Compatibilità: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versioni successive

Gamma di frequenza wireless: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: 4 dbm

App compatibile: Apple Trova il mio

Dimensioni: 5 x 5 x 1 cm

Peso: 10 g

1.2 Nella confezione

1 x Finder

1 x batteria integrata CR2032


1 custodia SkiFinder

1 x cacciavite

8 x viti

1 x manuale d'uso

1.3 Dettagli del prodotto

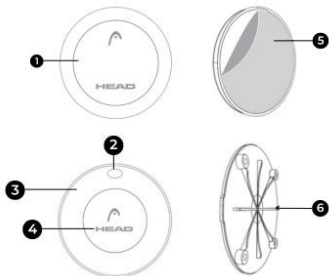

- 1. Coperchio superiore
- 2. Foro per l'anello portachiavi
- 3. Cercatore
- 4. Pulsante di

- accensione
- 5. Adesivo
- 6. Coperchio inferiore

2. Accoppiamento e Impostazione

a) Premere una volta il pulsante Head Ski Finder per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico lungo per indicare che l'alimentazione è attiva. Per spegnerlo, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi. Si sentiranno 2 bip.

b) Posizionare il dispositivo Apple accanto all'Head Ski Finder e attivare il BT sul dispositivo.

c) Accedere all'applicazione Find My. Non dovrebbe essere necessario scaricarla, poiché l'app è inclusa in tutti i dispositivi Apple.

d) Una volta acceduto all'app, toccare l'opzione Oggetti.

e) Quindi, toccare l'opzione Altri oggetti supportati. Una volta fatto ciò, il dispositivo inizierà a cercare il finder.

f) Toccare Connetti. Una volta connesso, scegliere un nome per l'oggetto che si desidera rintracciare. Ad esempio: "Snowboard" o "Sci".

d) Una volta scelto il nome dell'oggetto, toccare Continua. L'app offre anche la possibilità di scegliere un'emoji per rappresentare l'oggetto sulla mappa.

Nota importante: se il finder non viene associato a un dispositivo entro 10 minuti, entrerà in modalità ibernazione per risparmiare la batteria. Per riavviarlo, togliere e rimettere la batteria per 5 volte.

2.1 Installazione

a) Inserire il finder nella custodia e avvitare le 4 viti.

b) Rimuovere la protezione adesiva dal retro del coperchio inferiore e attaccare il cercatore agli sci o allo snowboard.

2.2 Come funziona il cercatore

Il cercatore è dotato di un pulsante di accensione e spegnimento che è necessario attivare per il suo corretto funzionamento.

ACCENSIONE	Premere il pulsante (segnale acustico lungo)
SPEGNIMENTO	Tenere premuto il pulsante per 3 secondi (2 bip)
RESET	Premere il pulsante 5 volte e tenerlo premuto finché non si sente un bip lungo. Prima di resettare il finder, rimuoverlo dall'elenco Find My.

3. Informazioni sulla batteria

Questo cercatore è dotato di una batteria CR2032 incorporata. La batteria ha un'autonomia di circa 1 anno. La durata della batteria varia a seconda dell'uso del dispositivo e delle condizioni atmosferiche in cui viene utilizzato o conservato. Una volta esaurita, sostituire la batteria con un'altra CR2032.

3.1 Sostituzione della batteria

a) Smontare il prodotto in due parti attraverso lo spazio tra il coperchio superiore e quello inferiore.

b) Rimuovere la batteria.

c) Inserire la batteria CR2032 nel dispositivo con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.

d) Collegare il coperchio superiore e quello inferiore e premere con forza.

3.2 Come resettare il dispositivo Head Ski Finder

Scorrere la schermata principale di Trova la mia app e in fondo si trova il pulsante "Elimina oggetto", toccarlo e seguire le istruzioni.

Dopo aver rimosso con successo l'Head Ski Finder dall'app Find My, premere rapidamente il pulsante Head Ski Finder per 5 volte e tenerlo premuto la quinta volta fino a quando non si sente un lungo segnale acustico. L'Head Ski Finder è ora pronto per essere associato a un nuovo dispositivo Apple.

4. Applicazione Apple Trova il mio

Lo Skis & Snowboard Finder funziona con l'app Apple Find My. Tutte le funzioni del dispositivo sono controllate dall'app.

4.1 Posizione in tempo reale

La posizione dello Skis & Snowboard Finder appare in tempo reale sulla mappa dell'app Apple Find My.

Per interagire con la mappa, è sufficiente toccarla. Sarà possibile scorrere la mappa, espanderla o ridurne le dimensioni.

Lo Skis & Snowboard Finder verrà visualizzato mostrando l'emoji che avete scelto per esso. Per visualizzare la posizione esatta, toccare l'emoji e verrà visualizzato l'indirizzo esatto.

4.2 Riproduzione del suono

Skis & Snowboard Finder è dotato di un segnale acustico incorporato che consente di emettere un suono e di trovare più facilmente l'oggetto.

Per farlo suonare, è sufficiente toccare l'opzione Riproduci suono. Il cercatore emetterà 13 segnali acustici.

4.3 Indicazioni stradali

Toccando l'opzione Indicazioni nell'app, si otterrà la posizione esatta dell'oggetto smarrito.

Per utilizzare questa funzione, è necessario avere installato Apple Maps sul proprio dispositivo.

4.4 Notifiche

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere all'opzione Notifiche. Abilitarla per ricevere una notifica quando si abbandona lo Skis & Snowboard Finder.

4.5 Modalità smarrita

Scorrere la schermata principale verso il basso per accedere alla funzione Modalità smarrita. È possibile attivarla quando si è perso l'oggetto.

Questa funzione consente di ricevere automaticamente una notifica quando l'oggetto smarrito viene rilevato da altri dispositivi della rete Find My. In questo modo, includendo il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di telefono, permetterete agli altri utenti di Find My di trovare l'oggetto smarrito e di contattarvi per inviarvelo. È possibile disattivare facilmente questa funzione se non si desidera che qualcuno trovi l'oggetto smarrito.

5. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite. Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.

6. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o applicabili della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.

7. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.



PORTUGUÊS - MANUAL DO UTILIZADOR

Localizador de esquis e pranchas de snowboard - HDTR02

1. Características

1.1 Características técnicas

Grau de proteção: IP65 (à prova de jato de água)


Bateria: CR2032

Altifalante: Sim
Alcance operacional: 10 m (ambiente aberto)
Compatibilidade: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 / MacOS 12.5 e versões posteriores
Gama de frequências sem fios: 2402-2480 GHz
Potência máxima transmitida nas gamas de frequência: 4 dbm
Aplicação compatível: Apple Find My
Dimensões: 5 x 5 x 1 cm
Peso: 10 g

1.2 Na caixa

1 x Localizador
1 x pilha incorporada CR2032
1x mala SkiFinder
1 x Chave de fendas
8 x parafusos
1 x Manual do utilizador

1.3 Detalhes do produto

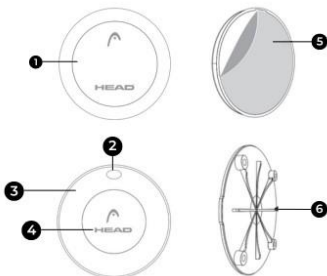

1. Tampa superior
2. Orifício para porta-chaves

3. Localizador
4. Botão de alimentação
5. Adesivo
6. Tampa inferior

2. Emparelhamento e definição

a) Prima uma vez o botão do Head Ski Finder para o ligar. Deve emitir um sinal sonoro longo para indicar que a alimentação está ligada. Para o desligar, mantenha premido o mesmo botão durante 3 segundos. Ouvirá 2 bips.

b) Coloque o seu dispositivo Apple junto ao Head Ski Finder e active o BT no seu dispositivo.

c) Aceda à aplicação Find My. Não deve ser necessário descarregá-la, uma vez que a aplicação está incluída em todos os dispositivos Apple.

d) Quando aceder à aplicação, toque na opção Itens.

e) De seguida, toque na opção Outro item suportado. Quando o fizer, o seu dispositivo começará a procurar o localizador.

f) Toque em Ligar. Uma vez ligado, escolha um nome para o item que pretende localizar. Por exemplo: "Snowboard" ou "Skis".

d) Depois de ter escolhido o nome do objeto, toque em Continuar. A aplicação também lhe dará a opção de escolher um emoji para representar o objeto no mapa.

Nota importante: se o localizador não for emparelhado com um dispositivo no espaço de 10 minutos, entrará em modo de hibernação para poupar bateria. Para o reiniciar, retire a bateria e volte a colocá-la 5 vezes.

2.1 Instalação

a) Colocar o localizador na caixa e aparafusar 4 parafusos.

b) Retirar a proteção adesiva da parte de trás da tampa inferior e colar o localizador nos esquis ou na prancha de snowboard.

2.2 Como funciona o localizador

Este localizador tem um botão de ligar/desligar que terá de ativar para o seu funcionamento correto.

LIGAR	Premir o botão (sinal sonoro longo)
DESLIGAR	Mantenha o botão premido durante 3 segundos (2 bips)
REINICIAR	Prima o botão 5 vezes e mantenha-o premido até ouvir um sinal sonoro longo. Retire o localizador da lista Encontrar antes de o repor.

3. Acerca da bateria

Este localizador tem uma pilha CR2032 incorporada. Esta bateria tem uma duração de aproximadamente 1 ano. A duração da bateria varia consoante a utilização do dispositivo e as condições atmosféricas em que é utilizado ou armazenado. Uma vez esgotada, substitua a pilha por outra CR2032.

3.1 Substituição da pilha

a) Desmontar o produto em duas partes através da abertura entre a tampa superior e a tampa inferior.

b) Retirar a pilha.

c) Introduza a pilha CR2032 no aparelho com o lado positivo (+) virado para cima.

d) Ligar a tampa superior e a tampa inferior e premir firmemente.

3.2 Como repor as predefinições do seu Head Ski Finder

Desloque-se para baixo no ecrã principal da aplicação Encontrar e, na parte inferior, verá o botão "Eliminar objeto", toque nele e siga as instruções.

Depois de remover com êxito o Head Ski Finder da aplicação Encontrar, prima o botão Head Ski Finder 5 vezes rapidamente e mantenha-o premido na quinta vez até ouvir um longo sinal sonoro. O Head Ski Finder está agora pronto para ser emparelhado com um novo dispositivo Apple.

4. Aplicação Apple Find My

O Skis & Snowboard Finder funciona com a aplicação Apple Find My. Todas as funcionalidades do dispositivo são controladas a partir da aplicação.

4.1 Localização em tempo real

A localização do Skis & Snowboard Finder aparecerá no mapa da aplicação Apple Find My em tempo real.

Para interagir com o mapa, basta tocar nele. Poderá percorrê-lo e expandi-lo ou reduzir o seu tamanho.

O Localizador de esquis e pranchas de snowboard será apresentado com o emoji que escolheu para ele. Para ver a sua localização exacta, toque no emoji e o endereço exato será apresentado.

4.2 Reproduzir som

O Localizador de esquis e pranchas de snowboard tem um sinal sonoro incorporado para que o possa fazer soar e para o encontrar mais facilmente.

Para o fazer soar, basta tocar na opção Reproduzir som. O localizador emitirá um sinal sonoro 13 vezes.

4.3 Direcções

Toque na opção Direcções na aplicação e esta dar-lhe-á a localização exacta do objeto perdido.

Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter o Apple Maps instalado no seu dispositivo.

4.4 Notificações

Percorra o ecrã principal para baixo para aceder à opção Notificações. Active-a para receber uma notificação quando deixar o seu Skis & Snowboard Finder para trás.

4.5 Modo perdido

Desloque-se para baixo no ecrã principal para aceder à função Modo perdido. Tem a opção de o ativar quando perder o seu objeto.

Através desta funcionalidade, receberá automaticamente uma notificação quando o seu objeto perdido for detectado por outros dispositivos da rede Encontrar. Desta forma, ao incluir o seu endereço de correio ou o seu número de telefone, permitirá que outros utilizadores da app Encontrar encontrem o seu objeto perdido e o contactem para o enviar.

Pode desativar facilmente esta funcionalidade se não quiser que ninguém encontre o seu objeto perdido.

5. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Leia toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilize apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpe o produto regularmente com um pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abrir ou desmontar o produto nem tentar repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.

6. Nota legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.

7. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde

humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.



Declaración de Conformidad CE / CE Declaration of Conformity / Declaração de conformidade



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el marcado CE, cumple con la Directiva 2014/53/UE y puede ser vendido en todos los países que conforman la UE, de acuerdo con las siguientes normas europeas: / *We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking, , complies with Directive 2014/53/EU and may be sold in all EU countries, according to the following European directive(s):* Certificamos que o produto descrito abaixo tem a marcação CE, está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e pode ser vendido em todos os países da UE, de acordo com as seguintes normas europeias:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 62479: 2010
EN 50663: 2017
EN 62368-1: 2014+ A11:2017)

Artículo/Article/Artigo: HDTR02

EAN: 8427542134833

Fabricante / Manufacturer/ Fabricante:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Dirección / Address / Endereço:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lugar y fecha de declaración / *Place and date of the declaration /*
Lugar e data da declaração

L'Hospitalet de Llobregat, 19 de junio de 2024 / *June 19, 2024 / 19 de junho de 2024.*

ATLANTIS Internacional S.L.
C/ Crom, 53
Tlfno. 93 33 99 89 - Fax 93 33 99 84 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
[Signature]

Nico Broder
General Manager

Atlantis Internacional SL
Crom 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Spain
care@atlantistelecom.com