

CHYTRÉ HODINKY URBAN 4

Uživatelský manuál
BXSW17N, BXSW17B, BXSW17R, BXSW17A

1. Charakteristika

1.1 Technické specifikace


Displej: 2,15" IPS 2,5D zakřivený Multitouch 320 x 384
Baterie: Lithium-polymerová 270 mAh
Frekvence napětí: 100-120V / 50-60 Hz Připojení: Bluetooth
5.0+ BLE 3.0 Kompatibilita: Android 4.4 / iOS 8.0 a novější
verze Aplikace: MActivePro

Materiál pouzdra: slitina hliníku Materiál displeje:
sodnovápenaté sklo Materiál řemínku: silikonový
řemínek a mosazná přezka
Krytí: IP68 (ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut)
Rozměry hodinek: 48,5 x 40,9 x 10,8 mm
Šířka pásku: 22 mm
Průměr zápěstního uzávěru: 20 až 23 cm
Hmotnost: 50 g
Autonomie: 5 dní při běžném používání, 2 dny při intenzivním používání
Doba nabíjení: 4 hodiny
Vestavěný mikrofon a reproduktor
Zdravotní funkce: sportovní monitor, krokoměr, měřič tepové frekvence, měřič krevního tlaku, měřič saturace kyslíkem v krvi, elektrokardiogram, monitor spánku, menstruační cyklus, teploměr, zdravotní připomenutí
Funkce: Uskutečňování a přijímání hovorů, upozornění, hlasoví asistenti, ovládání hudby, hry, dálkové ovládání fotoaparátu, funkce proti ztrátě, automatické vypouštění, svítlna, záznamník atd.
Další funkce: Alarm, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení atd. Jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalská, ruština, japonština, korejština, ukrajinština, holandština, arabština, čeština, řečtina, thajština, polština, indonéština, turečtina, hebrejština, vietnamština atd.

1.2 V krabici

1x chytré hodinky
1 x USB-A kabel s magnetickým kanálem)
1 Manuál

1.3 Schéma

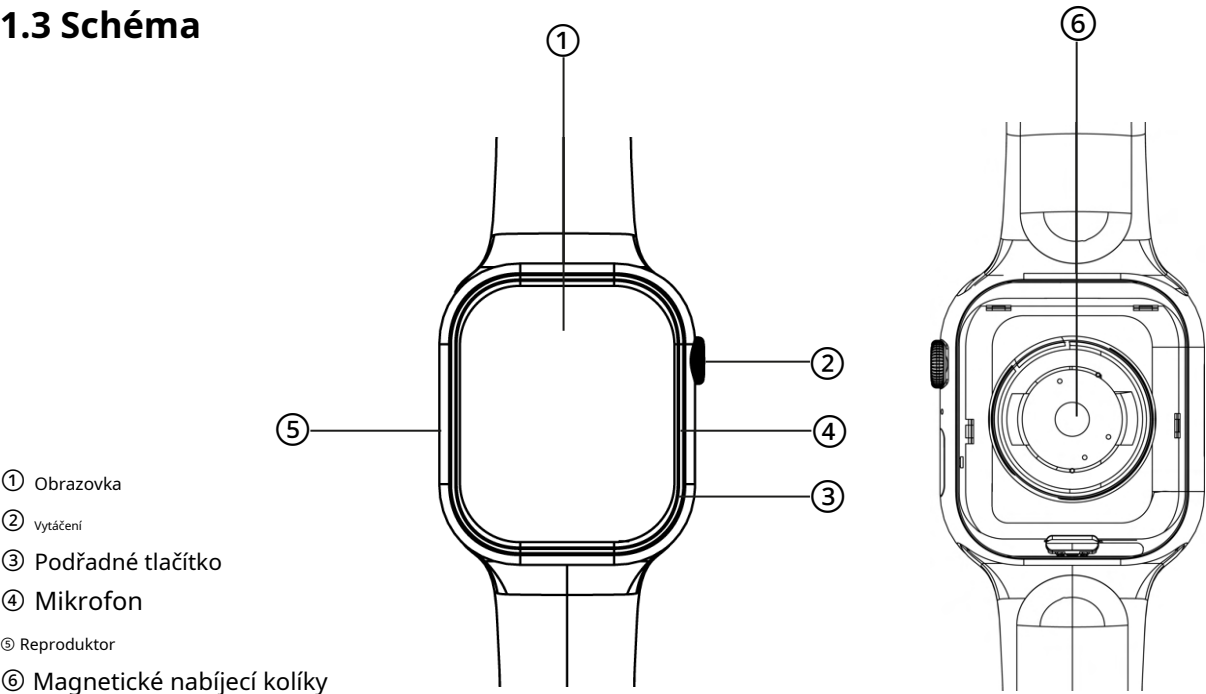

1.4 Jak připevnit a odstranit popruhy

Přestože je součástí balení pouze jeden popruh, popruhy Urban 4 jsou vyměnitelné. Kratší popruh musí být umístěn v horním slotu displeje, zatímco delší popruh musí být umístěn ve spodním slotu displeje. V opačném případě může dojít k neopravitelnému poškození závaděcího systému.

1. Odejmutí řemínku: Uchopte řemínek, stiskněte tlačítko na zadní straně hodinek na příslušném řemínku a posuňte jej doleva.
2. Vložení řemínku: Uchopte řemínek a posuňte jej doprava, dokud řemínek zcela nezapadne do těla hodinek.

Řemínky mají na obou koncích malé kovové kousky, které je nutné zasunout do kolejničky těla hodinek.

1.5 Nabíjení

Doba plného nabití chytrých hodinek Urban 4 je přibližně 4 hodiny a baterie může vydržet až 5 dní v závislosti na používání.

K nabíjení chytrých hodinek použijte 60 cm USB-A kabel s magnetickou nabíjecí základnou, který je součástí balení. Připojte USB-A konektor k nabíječce, počítačovému výstupu nebo powerbance a umístěte magnetickou základnu tak, aby správně přilnula k zadní části těla hodinek.

1.6 Zapnutí/vypnutí

Chcete-li zapnout chytré hodinky, stiskněte otočný ovladač na 3 sekundy.

Chcete-li chytré hodinky vypnout, stiskněte tlačítko na 2 sekundy; Objeví se 2 možnosti: power off a restart. Klepněte na požadovanou ikonu a posuňte ji doprava.

Můžete to také vypnout z nastavení uvnitř chytrých hodinek.

1.7 O stupni ochrany IP

Chytré hodinky Urban 4 mají krytí IP68.

Upozornění: Přestože mají hodinky stupeň krytí IP68, nedoporučujeme přímý a dlouhodobý kontakt s vodou ani použití v saunách či parních lázních. Nedoporučujeme koupání v moři ani v bazénech (ve sladké i slané vodě). V případě, že se tak stane, doporučujeme, aby se hodinky po ponoření opláchly sladkou vodou kvůli korozivnímu účinku chlóru nebo slané vody. Pokud mají hodinky funkci automatického vypouštění, doporučuje se ji používat i po opláchnutí.

2. Počáteční nastavení

2.1 Stáhněte si aplikaci

Aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami Urban 4 se nazývá MActivePro. Existuje několik způsobů, jak jej stáhnout:

- Klepnutím sem stáhnete MActivePro aplikaci z [Google Play](#) nebo App Store.





- [Klepnutím sem](#) přidejte aplikaci přímo zadáním „MActivePro“ na Google Play nebo v aplikaci Vyhledávač obchodu.

- Dalším způsobem, jak stáhnout aplikaci, je z QR kódu. Pro přístup k tomuto QR kódu přejedte po hlavní obrazovce doprava a klepněte na ikonu QR kódu.

2.2 Zaregistrujte se v aplikaci

Registrace v aplikaci je velmi jednoduchá.

1. Při přístupu k aplikaci klepněte na možnost přihlásit se nyní.
2. Jakmile jste uvnitř, zadejte svůj e-mail a nastavte heslo, které budete chtít používat, a klepněte na odeslat.

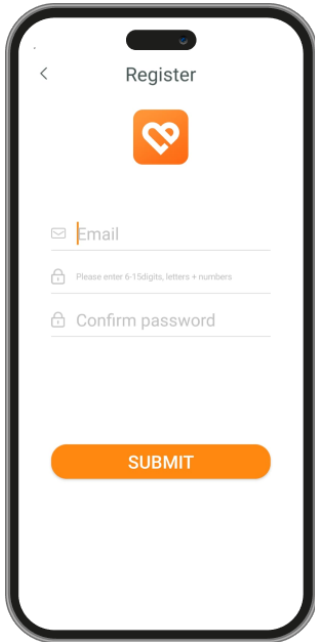
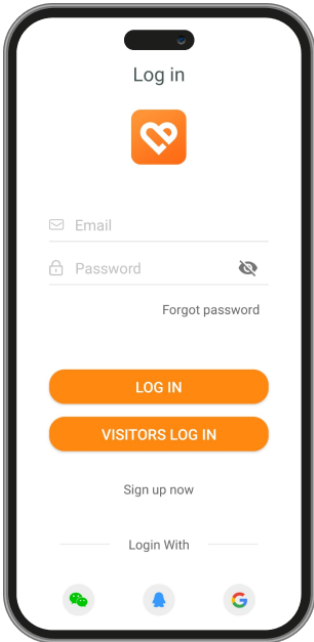


3. Až tak učiníte, nastavte si avatara. Vyberte si přezdvíku, svou výšku, váhu a datum narození, abyste získali konkrétnější zdravotní a sportovní údaje.

Jakmile budete postupovat podle těchto kroků, jste připraveni jít. Ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která aplikace požaduje, abyste zajistili optimální výkon a využití funkcí.



2.3 Spárování zařízení iOS / Android

1. Povolte na svém smartphonu Bluetooth.
2. Přihlaste se do aplikace Co-Fit a přejděte do sekce profilu (třetí možnost v dolní části obrazovky).

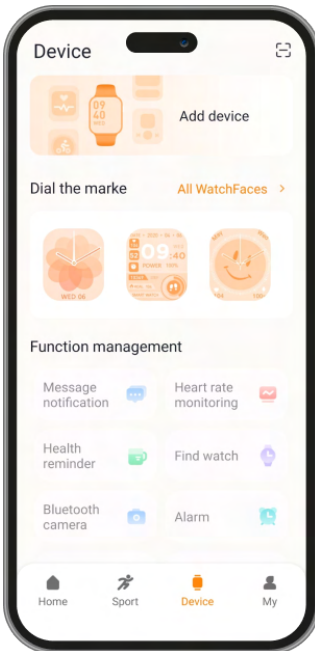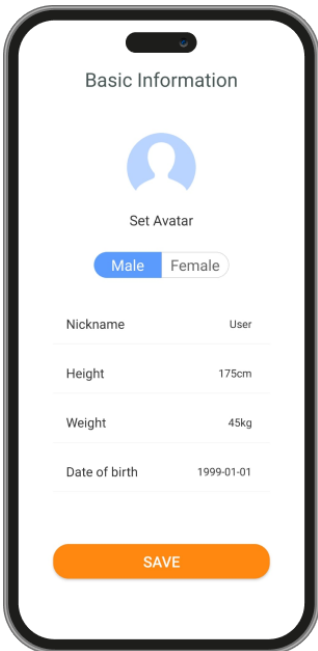

3. Klepněte na přidat zařízení. Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Klepněte na KSIX URBAN 4.

4. Jakmile klepnete na KSIX URBAN 4, měla by se objevit tato další obrazovka:

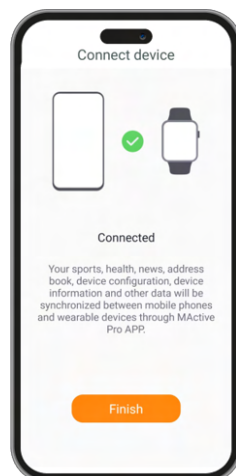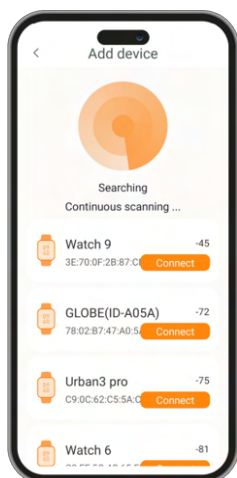

5. Po spárování s aplikací. Mělo by se také objevit upozornění na Bluetooth smartphonu. Přijměte spárování.

6. Jak již bylo zmíněno, ujistěte se, že přijímáte všechna oprávnění, která aplikace požaduje. Také se ujistěte, že se správně váže přes Bluetooth. Pokud ne, přejděte do nastavení Bluetooth pone a vyberte KSIX URBAN 4.

2.4 Odstraňování problémů

- Pokud aplikace nemůže najít napájení zařízení chytrých hodinek a znovu je zapnout.
- Pokud se zařízení připojuje a odpojuje rychle, mezi zařízením a telefonem může být překážka. Nošení kovových šperků může narušit stabilitu spojení.
- Pokud některé funkce, jako je správa hovorů, nefungují správně, zkontrolujte v nastavení Bluetooth smartphonu, zda jsou chytré hodinky správně spárovány. Pokud tomu tak není, zrušte spárování chytrých hodinek z aplikace MActivePro a zopakujte proces párování.
- Pokud se zařízení nenabíjí, může to být způsobeno špinavým nebo zrezivělým nabíjecím portem.


3. Použití a funkce

Jak již bylo řečeno, je velmi důležité vždy přijmout všechna oprávnění požadovaná aplikací, aby chytré hodinky fungovaly optimálně. Aby funkce chytrých hodinek fungovaly, ujistěte se, že je povolíte prostřednictvím aplikace.

Chcete-li tak učinit, klepněte na kteroukoli funkci a povolte ji. Telefonní požadavky se objeví, nezapomeňte je přijmout.

3.1 Jak procházet chytré hodinky

Způsob použití chytrých hodinek Urban 4 je velmi jednoduchý a intuitivní:

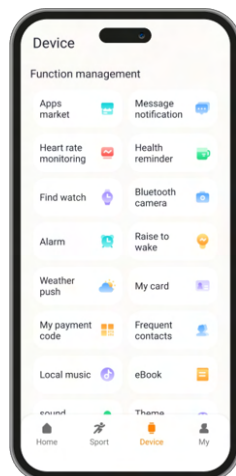

• Přejetím po obrazovce

- Přejetím prstu doleva otevřete nabídku rychlého přístupu. Zde se standardně zobrazují některé zdravotní a sportovní funkce. K rychlému přístupu můžete ručně přidat některé další funkce. Chcete-li to provést, posuňte prstem doprava, dokud se nezobrazí ikona „+“. Klepněte na něj a vyberte funkci, kterou chcete zobrazit v nabídce rychlého přístupu.
- Přejetím prstu doprava otevřete pomocnou nabídku. Zde se zobrazí informace o počasí a datum a také nejnovější funkce chytrých hodinek, ke kterým máte přístup.
- Přejetím prstu nahoru otevřete nabídku možností. Zde najdete různé informace a možnosti, jako je režim nerušit, automatické vypouštění, parametry jasu, svítidla, hlavní nastavení chytrých hodinek atd.
- Přejetím prstu dolů zobrazíte oznámení aplikací, zmeškané hovory, textové zprávy a další oznámení.

• Pomocí číselníku

Stisknutím ovladače přejděte do hlavní nabídky. Odtud budete mít přístup ke všem funkcím chytrých hodinek klepnutím na příslušnou ikonu.

• Přes spodní tlačítko

Chcete-li získat přístup k údajům o srdečním tepu, stiskněte tlačítko, které je přímo pod číselníkem. Také, jak již bylo vysvětleno, je to tlačítko, které budete muset dlouze stisknout, abyste vypnuli nebo restartovali chytré hodinky.

3.2 Změna ciferníku

Existuje několik způsobů, jak změnit ciferník Urban 4:

- První možností je jen otočit číselníkem. Když tak učiníte, motiv zobrazený na hlavní obrazovce se změní. Bude se měnit mezi výchozími motivy chytrých hodinek a těmi, které jste si stáhli z aplikace.
- Druhou možností je dlouhé poklepání na hlavní obrazovku. Když tak učiníte, přejedte prstem doprava nebo doleva a vyberte si mezi všemi možnostmi. Když přistoupíte k této funkci změny motivu, v horní části obrazovky se zobrazí ikona zámku. Klepnutím na něj jej uzamknete nebo odemknete. Pokud je uzamčen, znamená to, že nebudete moci změnit motiv hlavní obrazovky otáčením ovladače. Pokud je odemčeno, budete tak moci učinit.
- Třetí možnost je z aplikace. V části zařízení aplikace klepněte na značky číselníku a stáhněte si požadované ciferníky. Na výběr jsou stovky. Když si stáhněte jeden ciferník, automaticky se nastaví jako hlavní motiv obrazovky chytrých hodinek. Bude také přidán do seznamu ciferníků uložených uvnitř chytrých hodinek. Budete si také moci navrhnout vlastní ciferníky, a to i s vlastními obrázky nebo videi.

3.3 Hovory

Chytré hodinky Urban 4 umožňují volat, přijímat a odmítat hovory. Díky vestavnému mikrofonu a reproduktoru můžete telefonovat pouze s chytrými hodinkami.

• Přijímání, přijímání a odmítání hovorů

- Pro příjem hovorů je velmi důležité mít povolenou funkci upozornění na hovory. Hovory se zobrazí v reálném čase na obrazovce a hodinky budou znít/vibrovat.
- Hovory lze přijmout stisknutím zelené ikony a odmítnout stisknutím červené ikony. Chytré hodinky Urban 4 mají vestavěný mikrofon a reproduktor, takže budete moci přijímat příchozí hovory, aniž byste potřebovali svůj chytrý telefon.
- Pokud je hovor přijat, lze jej ukončit stisknutím červené ikony. Chcete-li hovor odmítnout, před přijetím hovoru klepněte na červenou ikonu. Na displeji chytrých hodinek se zobrazí upozornění na zmeškaný hovor. V případě, že není aktivována funkce příchozího hovoru, chytré hodinky budou zobrazovat pouze upozornění na příchozí hovory, ale nebudou vydávat signály v reálném čase ani vibrovat.

• Telefonování

Pokud jde o volání, existují tři možnosti:

- Volání kontaktu: Chytré hodinky Urban 4 umožňují volat kontaktům uloženým ve vašem smartphonu. Chcete-li synchronizovat kontakty s chytrými hodinkami, otevřete možnost častého kontaktu v části zařízení. Přidejte kontakty, které si přejete, a budete jim moci volat pouze pomocí chytrých hodinek. Chcete-li tak učinit, otevřete zelenou ikonu telefonu a klepněte na funkci kontaktu. Zde se zobrazí všechny kontakty, které jste dříve vybrali prostřednictvím aplikace. Klepnutím na požadovaný kontakt a klepnutím na ikonu telefonu uskutečníte hovor.

- Číselník: Ze stejné funkce chytrých hodinek, zelená ikona telefonu, jedna z možností, která se zobrazí, je číselník. Klepnutím na něj získáte přístup. Jakmile budete uvnitř, budete moci vytočit telefonní číslo. Pro uskutečnění hovoru klepněte na ikonu telefonu.

- Záznamy hovorů: Ze stejné funkce chytrých hodinek, zelená ikona telefonu, jedna z možností, která se zobrazí je záznam hovoru. Klepnutím na něj získáte přístup a zobrazíte všechny uskutečněné, přijaté a zmeškané hovory. Pro uskutečnění hovoru klepněte na telefonní číslo/kontakt a poté na ikonu telefonu.

3.4 Oznámení

Chytré hodinky zobrazují vaše upozornění. To zahrnuje aplikace jako: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších.

Chcete-li získat přístup k přijatým oznámením, přejedte hlavní obrazovkou dolů.

3.5 Hlasoví asistenti

Chytré hodinky Urban 4 jsou kompatibilní s hlasovými asistenty. Chcete-li správně nakonfigurovat hlasové asistenty, musíte úspěšně synchronizovat chytré hodinky se smartphonem prostřednictvím aplikace MActivePro a povolit všechny přístupy.

Pro přístup k této funkci stiskněte ovladač na 2 sekundy. Poté klepněte na ikonu hlasového asistenta a odešlete požadavek.

K této funkci se dostanete také z hlavní nabídky. Chcete-li tak učinit, klepněte na ikonu hlasového modrého/fialového hlasového asistenta.


3.6 Ovládání hudby

Chytré hodinky obsahují nástroj pro ovládání hudby. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu noty. Tato funkce funguje s hudebními aplikacemi, jako je Spotify nebo Apple Music. Jakmile jste uvnitř, klepněte na ikonu přehrávání/pozastavení a začněte přehrávat hudbu nebo ji pozastavíte. Budete také moci přehrát předchozí nebo následující skladbu. Tato funkce vám také umožní zvýšit nebo snížit hlasitost.

Když je váš telefon spárován se smartphonem, všechny zvukové soubory se přehrají na chytrých hodinkách. To zahrnuje videa YouTube, hlasové poznámky WhatsApp, videa WhatsApp atd. Chcete-li tomu zabránit, přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu a zadejte možnost zařízení Urban 4. Jakmile budete uvnitř, uvidíte následující:

- Zrušte výběr nastavení zvuku médií, aby se veškerá hudba, videa, hlasové poznámky a další soubory obsahující zvuk přehrávaly na telefonu a ne na chytrých hodinkách.

- K funkci ovládání hudby budete mít také přístup z nabídky rychlého přístupu.

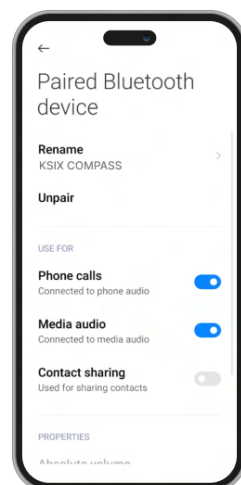

3.7 Dálkové ovládání kamery

Chytré hodinky Urban 4 umožňují pořizovat snímky ze smartphonu na dálku. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu fotoaparátu. Pokud je váš smartphone odemčen a správně spárován s chytrými hodinkami, váš smartphone automaticky zobrazí kameru. Chcete-li pořizovat snímky na dálku, jednoduše umístěte svůj smartphone kamkoli chcete a klepněte na ikonu fotoaparátu uvnitř funkce vzdáleného fotoaparátu na chytrých hodinkách.

3.8 Hry

Chytré hodinky vám umožňují stahovat a hrát hry pouze s vašimi chytrými hodinkami. Existují také somatosenzorické hry, což jsou pohybové hry, které se zobrazí na vašem smartphonu, ale s chytrými hodinkami budete komunikovat prostřednictvím pohybu.

Chcete-li stáhnout hry pro chytré hodinky, přejděte na možnost Apps Market v aplikaci MActivePro a stáhněte si hru, kterou chcete hrát. Po stažení se zobrazí na vašich chytrých hodinkách.

Chcete-li stáhnout somatosenzorické hry, otevřete tuto možnost v MActivePro a stáhněte si hru, kterou chcete hrát. Hra se zobrazí na vašem smartphonu, ale budete s ní komunikovat pohybem zápěstí.

3.9 Funkce proti ztrátě

Chytré hodinky Urban 4 mají funkci proti ztrátě. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na zelenou ikonu zobrazující notebook a telefon. Jakmile jste uvnitř, znovu klepněte na ikonu, aby váš spárovaný telefon vydal vyzváněcí tón, abyste jej mohli najít.

Aplikace vám umožní udělat totéž, ale naopak. Přejděte do části zařízení aplikace a klepněte na možnost najít hodinky. Jakmile tak učiníte, Urban 4 začne vydávat vyzváněcí tón, abyste jej mohli najít.

3.10 Další funkce

Urban 4 nabízí širokou škálu dalších funkcí, jako jsou mimo jiné: alarm, kalkulačka, stopky, časovač, počasí, dechová cvičení, upomínky na sedavý způsob života.

4. Zdraví

4.1 Sport

Urban 4 vám umožní sledovat širokou škálu sportů. Otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na zelenou ikonu zobrazující běžce. Jakmile budete uvnitř, uvidíte širokou škálu sportů, jako je: běh, cyklistika, basketbal, fotbal, turistika, volný trénink a další.

Klepnutím na požadovaný sport spustíte sledování. Jakmile tak učiníte, zobrazí se sportovní data v reálném čase, jako například: srdeční frekvence, ušlé kroky, spálené kalorie a strávený čas. Tyto údaje se mohou lišit v závislosti na provozovaném sportu. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím nabídky rychlého přístupu.

Budete také moci začít sledovat své sporty z aplikace MActivePro v sekci sport.

4.2 Krokoměr, kalorie a ušlá vzdálenost

Chytré hodinky automaticky registrují ušlé kroky, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Chcete-li zobrazit tyto informace, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu s modrými, zelenými a růžovými půlkruhy.

K této funkci se dostanete prostřednictvím nabídky rychlého přístupu. Tyto údaje se také objeví v sekci sport MActivePro.

4.3 Měřič tepové frekvence

Chytré hodinky Urban 4 automaticky monitorují vaši srdeční frekvenci. Povolte tuto funkci z aplikace MActivePro.

Okamžitě si také budete moci změřit tepovou frekvenci. Chcete-li tento nástroj použít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu červeného srdce. Po několika sekundách se zobrazí počet srdečních tepů za minutu. K této funkci můžete také přistupovat prostřednictvím nabídky rychlého přístupu a klepnutím na spodní tlačítko chytrých hodinek.

Tato data se zobrazí v části zařízení MActivePro.

4.4 Měřič krevního tlaku

Chytré hodinky umožňují okamžité měření krevního tlaku. Chcete-li tak učinit, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na ikonu teploměru.

Jakmile jste uvnitř, zůstaňte stát. Po několika sekundách se zobrazí údaje o vašem krevním tlaku.

Zobrazí se také v domovské sekci MActivePro.

4.5 Měřič saturace krve kyslíkem

Chytré hodinky Urban 4 vám umožní okamžitě měřit hladinu saturace krve kyslíkem. Chcete-li tento nástroj použít, otevřete hlavní nabídku chytrých hodinek a klepněte na bílou ikonu zobrazující modré a červené půlkruhy.

Jakmile jste uvnitř, zůstaňte stát a po několika sekundách se zobrazí hodnoty saturace krve kyslíkem.

Tato data se zobrazí v domovské sekci MActivePro.

4.6 Monitor spánku

Chytré hodinky fungují, když spíte a poskytují statistiky o čase a kvalitě vašeho spánku. Dostupné informace tohoto nástroje jsou podrobnější v aplikaci MActivePro než v chytrých hodinkách:

- V chytrých hodinkách: Chcete-li zjistit dobu, kdy jste spali, přejděte do hlavní nabídky a klepněte na modrou ikonu zobrazující postel. Jakmile budete uvnitř, zobrazí se čas vašeho spánku.

- V aplikaci: Údaje o vašem spánku se také zobrazí v domovské části aplikace. Přístup k zobrazení času, kdy jste spali, stejně jako času, kdy jste byli v hlubokém spánku, lehkém spánku a bdění. Budete si také moci prohlédnout týdenní a měsíční záznam spánku se všemi údaji o spánku.

Tuto funkci můžete připojit k nabídce rychlého přístupu klepnutím na ikonu „+“.

4.7 Menstruační cyklus

Aplikace MActivePro vám umožňuje nastavit připomenutí týkající se vašeho menstruačního cyklu. Vstupte do sekce profilu MActivePro a klepněte na možnost ženského zdraví.

Jakmile budete uvnitř, budete moci nastavit některá data související s menstruací, jako je délka cyklu, délka menstruace, připomenutí a další. Když nastavíte všechny tyto informace, v této možnosti aplikace se zobrazí kalendář s určitými údaji o menstruačním cyklu.

Pokud nastavíte připomenutí, zobrazí se v chytrých hodinkách Urban 4. Chcete-li tato připomenutí zobrazit, přejděte do hlavní nabídky a klepněte na bílou ikonu s fialovými a červenými kruhy.

4.8 Teploměr

Chytré hodinky vám umožní okamžitě měřit teplotu. Chcete-li tak učinit, klepněte na ikonu °C v hlavní nabídce chytrých hodinek. Jakmile jste uvnitř, počkejte několik sekund a zobrazí se vaše tělesná teplota.

zobrazit je. Chcete-li tak učinit, přejděte do části zařízení a klepněte na možnost připomenutí zdraví. Uvnitř uvidíte 3 druhy zdravotních připomenutí:

- Připomenutí pitné vody: Budete si moci vybrat frekvenci, ve které chcete, aby se připomenutí v chytrých hodinkách zobrazovalo. Budete si také moci nastavit časové rozmezí, ve kterém chcete upomínku zobrazovat (například od 8:00 do 20:00).

- Sedavé připomenutí: Funguje přesně stejným způsobem jako připomenutí pitné vody.

- Připomenutí léků: Budete si moci vybrat počet připomenutí za den, který si přejete (maximálně 3). Budete si také moci vybrat čas každého ze 3 připomenutí léků a které dny chcete, aby se zobrazovaly na chytrých hodinkách.

5. Doložka o výjimce

1. Údaje o srdeční frekvenci a krevním tlaku z chytrých hodinek Urban 4 by neměly být používány jako základ pro žádné lékařské nebo diagnostické rozhodnutí.
2. Diagnostikovat a léčit kardiovaskulární onemocnění a problémy s vysokým krevním tlakem může pouze kvalifikovaný lékařský personál. Obratě se na své lékařské centrum a požádejte o lékařský názor a sami se neléčte ani nediagnostikujte.
3. Údaje o tepové frekvenci a krevním tlaku chytrých hodinek Urban 4 nemusí být přesné kvůli faktorům, jako je rušení signálu, nevhodné umístění zařízení nebo počasí nebo fyziologické změny.
4. Nepoužívejte data chytrých hodinek Urban 4 k úpravě léků nebo lékařského ošetření. Dodržujte pokyny autorizovaného zdravotnického personálu.
5. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnost výše uvedeného, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za důsledky použití takových informací.

6. Doporučení pro údržbu

- Výrobek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Výrobek musí být při čištění odpojen nebo vypnut.
- Udržujte porty a konektory produktu čisté od prachu, nečistot atd., aby bylo zajištěno správné připojení.
- Zabraňte rozbití produktu. Nepokládejte na něj předměty ani jej neohýbejte nadměrnou silou.
- Pokud má produkt kabel, neohýbejte jej ani jej netahejte nadměrnou silou, aby nedošlo k jeho poškození.
- Výrobek nenamáchejte ani neponořujte. Výrobek vždy uchovávejte na suchém místě mimo dosah vlhkosti.
- Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na čistém a suchém místě mimo vlhkost a nečistoty.
- Pokud do výrobku vnikne voda, okamžitě jej odpojte od jakéhokoli zdroje napájení nebo zařízení, ke kterému je připojen.
- Vyhněte se nárazům a pádům, které by mohly poškodit produkt.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl navržen.
- Recyklujte výrobek v souladu s místními pravidly a předpisy pro ochranu životního prostředí.

7. Bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si přečtěte následující pokyny:

- Při používání zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla (ohněň) a zdrojů vlhkosti (voda a jiné kapaliny).
- Pokud je výrobek mokrá nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte výrobek s mokřýma rukama.
- Nenechávejte výrobek v kontaktu s hořlavými materiály.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (například: uvnitř auta během horkého počasí).
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej nebo vypněte.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli viditelné vady.
- Nepokoušejte se produkt otevřít nebo prorazit. Mohli byste to poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními zařízeními.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte. Tyto akce ruší platnost záruky.

8. Právní poznámka

Atlantis Internacional SL tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou založeny na testech provedených Atlantis Internacional SL. Uživatel je odpovědný za to, aby produkt po jeho zakoupení prozkoumal a ověřil. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli osobní ztrátu nebo zranění, ekonomické ztráty, materiální ztráty nebo jakékoli škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou instalací produktu. Atlantis Internacional SL není odpovědný a nikdy nebude odpovědný za jakoukoli funkci, komunikaci a selhání spojení mezi produktem a zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

9. Likvidace elektronických a elektrických zařízení

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické zařízení je třeba sbírat odděleně.



- Tento produkt je určen k oddělenému sběru na příslušném sběrném místě. Nelikvidujte jako domovní odpad.
- Konečná cena tohoto produktu zahrnuje náklady nutné pro správné ekologické nakládání s produkováním odpadem.
- Pokud zařízení používá baterie, musí být vyjmuty ze zařízení a zlikvidovány v příslušném sběrném středisku. Pokud nelze baterie vyjmout, nepokoušejte se to udělat sami, protože to musí provést kvalifikovaný odborník.
- Tříděný sběr a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace.
- Pro více informací kontaktujte prodejce nebo místní úřady odpovědné za nakládání s odpady.